

此標誌表示本捆包是按照德國環境保護法之標準而設計的。

CASIO_®









此標誌僅適用於EU各國。

				_
	67 91 93 100, 101 120	0×0×00 4	000*00	Soft pedal Reberb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller
Program Change	:True #	O 0-127 **********	O 0-127 **********	
System Exclusive	ısive	0*5	0*5*6	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	×××	×××	
System Real Time	: Clock : Commands	00	××	
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	×o××	×00×	
Remarks		** 各頻道的顫音與觸後感應效果相同。 ** FINE TUNE, COARSE TUNE接收,PITCH BE ** 決取於分設插孔設定。 ** 。 混響類型[F0] [FF] [FF] [04] [05] [01] [01] [01] [01] [04] 音樂廳2 • 合唱類型[F0] [FF] [FF] [04] [05] [01] [01] [01] [02] [03] 合唱4 ** GM開/關 GM ON: [F0] [FF] [FF] [09] [01] [F7]	ND S	ENSE、PRN Null接收。 [00] [vv] [F7] vv=00:室內1,01:室內2, [vv][F7] vv=00:合唱1,01:合唱2,02: GM OFF:[F0] [7E] [7F] [09] [02] [F7]

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO

O:Yes X:No

664A-CH-002A

664A-CH-079A

安全注意事項

感謝您選購卡西歐電子樂器。

- 在使用本樂器之前,請注意詳細閱讀本說明書。

標誌

爲確保您安全正確地使用本樂器,防止對用戶 和他人造成傷害以及對財產造成損害,本說明書及 樂器上標有一系列安全標誌。各種標誌及其含義如 下:

⚠ 危險

此標誌表示,若無視本標誌,錯誤操作, 有導致人員死亡及嚴重受傷的危險。

⚠ 警告

此標誌表示,若無視本標誌并錯誤操作本 產品,有導致人員死亡或嚴重受傷之潛在危險。

↑ 注意

此標誌表示,若無視本標誌并錯誤操作本 產品,有導致人員受傷或其他財物遭受損壞之潛 在危險。

標誌節例



此三角形標誌(△)表示用戶應 注意的事項。(左例爲小心觸電。)



劃有斜線的圓形標誌(♥)表示禁止事項。標誌中或旁邊的圖示表示具體禁止之內容。(左例爲禁止拆卸。)



黑圓點(●)表示必須遵守之事項。此標誌中的圖示表示具體的必須遵守事項之內容。(左例爲必須將電源插頭拔離插座。)

664A-CH-003A



- ⚠ 危險

鹼性電池

萬一不小心讓鹼性電池泄漏的電池 液進入眼睛,請立即執行下述操作。

- 1. 切勿揉搓眼睛!馬上用乾淨的水清洗 眼睛。
- 2. 立即向醫生咨詢。

鹼性電池的電池液不從眼睛中除去 有導致眼睛失明的危險。



冒煙、異味、過熱


當電子琴冒煙、發出異味或過熱 時,繼續使用有導致火災及觸電的危 險。出現上述情況時應立即執行下述操 作。

- 1. 關閉電源。
- 2. 如果正在使用交流電變壓器進行供 電,則從牆上的電源插座將其拔下。
- 3. 與您的經銷商或卡西歐特約服務中心 聯繫。

交流電變壓器

- 交流電變壓器使用不當有造成火災及 觸電的危險。必須遵守下列注意事 項。
 - 必須使用爲本產品指定的專用交流 電變壓器。
 - 必須僅使用輸出電壓在標記於交流 電變壓器上的額定電壓範圍之內的 交流電源 。
 - 不可使電源插座及電源延長線超
- ●對交流電變壓器的電源線處理不當, 導致其受損或斷裂有造成火災及觸電 的危險。必須遵守以下注意事項。
 - 切勿在電源線上放置重物或使其受
 - 切勿試圖改造電源線或使其過分彎 曲。
 - 切勿扭擰或拉扯電源線。
 - 如果電源線或插頭受損,請與您的 經銷商或卡西歐特約服務中心聯



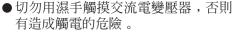



■請在不會濺上水的地方使用交流電變 壓器。水有造成火災及觸電的危險。



●切勿將花瓶或任何其他盛有水的容器 放在交流電變壓器上。水有造成火災 及觸電的危險。

電池

電池使用不當會導致其泄漏液體, 造成電池周圍部件受到腐蝕,或發生爆 炸,有導致火災及人員受傷的危險。必 須嚴格遵守下列注意事項。

- 切勿試圖拆解電池或使其短路。
- 切勿將其暴露於火源處或棄於火中焚 燒。



- 切勿混用新舊電池。
- 切勿混用不同種類的電池。
- 切勿對電池進行充電。
- 電池的正極 (+) 與負極 (-) 的方向必 須正確。

不要燒棄本產品

切勿將本產品棄於火中。否則會導 致其爆炸,有造成火災和人員受傷的危 險。



水及異物

水、其他液體及異物(金屬片等) 進入本產品有導致火災及觸電的危險。 出現上述情況時應立即執行下述操作。



- 1. 關閉電源。
- 2. 如果正在使用交流電變壓器進行供 電,則從牆上的電源插座將其拔下。
- 3. 與您的經銷商或卡西歐特約服務中心 聯繫。

拆解及改造

切勿以任何方式拆解本產品或將其 改造。否則有造成觸電、燙傷或其他人 身傷害的危險。應將所有內部檢查、調 節及維護作業委托給您的經銷商或卡西 歐特約服務中心。







本產品經掉落或受到強烈的撞擊受 損後繼續使用有造成火災及觸電的危 險。出現上述情況時應立即執行下述操 作。



- 1. 關閉電源。
- 2. 如果正在使用交流電變壓器進行供電,則從牆上的電源插座將其拔下。
- 3. 與您的經銷商或卡西歐特約服務中心 聯繫。

塑料袋

切勿讓任何人將本產品包裝用的塑料袋套在頭上或放入口中,否則有導致窒息的危險。有幼兒的家庭要特別注意。



與本產品和支架保持距離*

爬上電子琴或其支架有造成其翻倒 或損壞的危險。有幼兒的家庭要特別注 意。



擺放

應避免將本產品放置在不穩定的支架上、不平整的表面上或任何其他不穩定的地方。否則會造成本產品跌落,有導致人員受傷的危險。




■ 注意


交流電變壓器

- ●交流電變壓器使用不當有造成火災及 觸電的危險。必須遵守下列注意事 項。
 - 切勿將電源線放在爐旁或其他熱源 附近。



- 從電源插座拔下時切勿拉扯電源線。必須抓住交流電變壓器本體。
- ●交流電變壓器使用不當有造成火災及 觸電的危險。必須遵守下列注意事 項。
 - 必須將交流電變壓器在電源插座中 插到底。

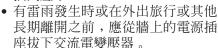

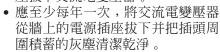

產品的移動

在移動本產品之前,必須先從牆上 的電源插座拔下交流電變壓器並拔下所 有其他電纜及連接線。否則有導致接線 損壞,造成火災及觸電的危險



清潔

在清潔本產品之前,必須先從牆上 的電源插座拔下交流電變壓器,否則有 導致交流電變壓器損壞,造成火災及觸 電的危險。



電池

電池使用不當會導致其泄漏液體, 造成電池周圍部件受到腐蝕,或發生爆 炸,有導致火災及人員受傷的危險。必 須嚴格遵守下列注意事項。

- 只使用爲本產品指定的電池。
- 打算長時期不使用時,應從本產品取出電池。





接口

在本產品的接口上只能連接指定的 設備和裝置。連接非指定的設備或裝置 有造成火災及觸電的危險。




擺放

應避免將本產品擺放在下述地方。 否則有導致火災及觸電的危險。



- 濕度高或灰塵多的地方。
- 廚房或其他有油煙的地方。
- 空調機附近,電熱毯上,受直射陽光 照射的地方,停在陽光下的車中或任 何其他會使本產品產生高溫的地方。



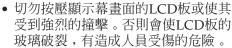



- 如果LCD板破裂或斷裂,切勿觸摸其中的液體。LCD板中的液體會使皮膚 發炎。
- 如果不小心讓LCD板的液體進入口中,應立即用清水漱口,然後到醫院檢查。
- 如果不小心讓LCD板的液體進入眼睛或粘在皮膚上,應立即用清水清洗至少15分鐘,然後到醫院檢查。

音量

切勿長時間大音量地播放音樂。使 用耳機時要特別注意。音量過高會損害 您的聽力。



健康注意事項

雖然極爲罕見,有些人在突然遇到 強光或閃光時,會發生一時的肌肉痙 變、失去知覺或其他身體障礙。

- 若您懷疑您可能會遇到上述情況或類似情況,一定要在使用本產品前向醫生治詢。
- 請在光線良好的環境中使用本產品。



若您在使用本產品時感覺到與上述相似的症狀,則應立即停止使用本產品並去醫院檢查。



重物

切勿將重物放置在本產品上。 否則會使本產品的頂部過重,造成 本產品翻倒或使其上物體掉落,有導致 人員受傷的危險。



支架*的正確組裝

支架組裝不正確會令其翻倒,造成本產品掉落,有導致人員受傷的危險。因此,必須按照其附帶說明書中的



因此,必須按照其附帶說明書中的 指示進行組裝,以確保本產品正確地安 裝在其支架上。

* 支架爲另選件。

重要!_

使用電池供電時,每當發現下列任何跡象,請 務必更換電池或改用交流電源。

- 電源指示燈暗淡
- 樂器電源無法打開
- 顯示幕暗淡,難以看清文字
- 揚聲器/耳機的音量異常低下
- 聲音輸出失真
- 用大音量演奏時聲音偶爾會中斷
- 用大音量演奏時突然斷電
- 用大音量演奏時顯示幕暗淡
- 鬆開琴鍵之後琴音仍繼續鳴響
- 發出的音色完全不同
- 節奏型及示範曲的播放異常
- 麥克風的音量異常低下
- 麥克風輸入失真
- 使用麥克風時電源指示燈變暗
- 使用麥克風時突然斷電
- 音符演奏時琴鍵的發光暗淡
- 從連接電腦接收資料進行演奏時,斷電、聲音 失值或音量過低

主要特點

□514種音色

本電子琴內置包括立體聲鋼琴、合成音、鼓音組等在內的廣泛豐富的音色,供您選擇。此外還配備能控制音色的聲學特性的數位音效功能。

□ PIANO BANK(鋼琴庫)鈕

只要按此按鈕便能直接選擇鋼琴音色及鋼琴課程。

□高級三步課程系統

三步課程系統能讓您按照自己的速度進行練習。電子琴會自動給演奏打分,使您能夠掌握自己的進步進度。

- 三步課程系統:電子琴內置樂曲中的任何一首以及來源於記憶卡的SMF資料均可用於彈奏練習,鍵盤琴鍵會發光以 指導您應彈奏的正確音符。您應首先練習掌握音符的節拍時間,然後按自己的速度隨樂曲一起彈奏,不久您便可以 進行到第3步,以正常的速度隨樂曲彈奏。
 - *注意,在直射的陽光下或其他非常明亮的環境下,琴鍵所發出的光可能會難以看到。
- 評價系統:電子琴能夠通過在步驟1、步驟2及步驟3課程中打分來對演奏進行評價。電子琴甚至能在課程中途及末尾 用聲音報告分數。

□卡拉OK

只要在麥克風插孔連接市賣麥克風便可隨電子琴的內置樂曲以及來源於記憶卡的SMF資料一起歌唱。

□包括鋼琴曲在内的100首内置樂曲

內置樂曲分爲兩組:內含配有自動伴奏的50首樂曲的樂曲庫及內含50首鋼琴曲的鋼琴庫。您既可欣賞內置樂曲,亦可消去樂曲的左手或右手部分,然後在鍵盤上隨樂曲演奏。

□120種節奏

囊括搖滾、流行、爵士及其他任何可想像得到的音樂形式的節奏。

□自動伴奏

只需彈奏一個和弦,電子琴即會自動播奏相應的節奏、貝司以及和弦聲部。

□音樂資訊系統

配備的大型液晶顯示幕能以圖表形式顯示指法及音符等訊息,使本電子琴比以往任何電子琴都更加訊息豐富、樂 趣無窮。

□樂曲記憶體功能

使用課程錄音功能可以在隨內置樂曲一起彈奏時進行錄音以便以後播放。 演奏錄音功能使您能將自己的演奏,包括自動伴奏在內,實時錄製下來。播放錄音數據時,鍵盤琴鍵會隨旋律發光。

□從電腦傳送過來的數據的保存與播放

本電子琴可以與電腦連接,使用CASIO專用變換軟體能將您購買的或創作的SMF數據變換爲CASIO格式,然後傳送至電子琴。

口記憶卡槽

電子琴能夠播放保存在插在卡槽中記憶卡上的標準MIDI檔案 (SMF)。

□ VIDEO OUT插孔

電子琴可以連接在配備有視頻輸入插口的電視機上,並在電視機畫面上閱覽課程資訊。您還可以在唱卡拉OK過程中閱覽歌詞。

另外,用於電視機畫面顯示的英文字母的種類亦可指定(Russian Cyrillic或Latin)。

664A-CH-007A

目錄

安全注意事項	Ch-1
主要特點	Ch-5
部位說明	Ch-8
樂譜架的安裝	Ch-10
使用初步	Ch-11
如何演奏電子琴	Ch-11
電源	Ch-13
電池的使用	Ch-13
交流電變壓器的使用	Ch-13
自動關機功能	Ch-14
開機警報	Ch-14
記憶體的內容	Ch-14
連接	Ch-15
耳機/輸出插孔	Ch-15
USB端口	Ch-15
延音/分設插孔	Ch-15
麥克風插孔	Ch-16
VIDEO OUT插孔	Ch-16
附件與選購件	Ch-16
基本操作	Ch-17
如何彈奏電子琴	Ch-17
音色的選擇	Ch-17
音效的使用	Ch-18
打開及關閉琴鍵發光系統	Ch-18

内置樂曲的播放C	
ты жарыны жарын жары	ch-19
如何播放樂曲庫樂曲	Ch-19
如何播放鋼琴庫樂曲	Ch-20
音樂資訊系統	Ch-20
速度的調節	Ch-20
如何暫停播放	Ch-21
如何快速倒退	Ch-21
如何快速前進	Ch-21
樂句的反復播放	Ch-21
如何改變旋律音色	Ch-22
如何依順序播放所有樂曲	Ch-22
PIANO BANK鈕的使用	Ch-22
附帶CD-ROM光碟上的SMF的	
使用	Ch-22
<i>=</i> 47 − 11 = 110	
高級三步課程	ch-23
尚极二步課程 評價模式	
	Ch-24
評價模式	Ch-24 Ch-25
評價模式 課程功能及評價模式的使用	Ch-24 Ch-25 Ch-25
評價模式 課程功能及評價模式的使用 步驟1 - 掌握時機 。	Ch-24 Ch-25 Ch-25 Ch-26
評價模式	Ch-24 Ch-25 Ch-25 Ch-26 Ch-27
評價模式	Ch-24 Ch-25 Ch-25 Ch-26 Ch-27 Ch-27
評價模式	Ch-24 Ch-25 Ch-25 Ch-26 Ch-27 Ch-27 Ch-28
評價模式	Ch-24 Ch-25 Ch-25 Ch-26 Ch-27 Ch-27 Ch-28
評價模式	Ch-24 Ch-25 Ch-26 Ch-27 Ch-27 Ch-28 Ch-28



自動伴奏	Ch-31
節奏的選擇	Ch-31
節奏的播奏	Ch-32
自動伴奏的使用	Ch-32
前奏式樣的使用	Ch-35
節奏塡充式樣的使用	Ch-35
變奏節奏的使用	Ch-35
在變奏節奏中節奏塡充式樣	
的使用	Ch-36
播奏伴奏時同步起動節奏	Ch-36
以尾聲式樣結束演奏	Ch-36
樂曲記憶體功能	Ch-37
聲部與音軌	Ch-37
隨內置樂曲彈奏時的錄音	Ch-38
如何播放課程錄音	Ch-39
演奏錄音	Ch-39
演奏錄音的播放	Ch-41
演奏錄音的配音	Ch-42
指定聲部/音軌的刪除	Ch-42
電子琴設置	Ch-43
疊加功能的使用	Ch-43
分割功能的使用	Ch-44
如何同時使用疊加和分割功能	Ch-44
電子琴的移調	Ch-45
觸鍵感應的使用	Ch-46
伴奏及樂曲庫音量的調節	Ch-46
電子琴的調音	Ch-47


電視機畫面顯示用英文字母和	重類
的選擇	Ch-47
與電腦的連接	Ch-48
與電腦的連接	Ch-48
樂曲庫樂曲的擴充	Ch-49
通用MIDI音色	Ch-50
設定的變更	Ch-50
記憶卡的使用	Ch-52
事前準備	Ch-53
記憶卡的讀入	Ch-54
記憶卡錯誤信息	Ch-55
疑難排解	Ch-57
規格	Ch-59
電子琴的維護	Ch-60
附録	A-1
音色一覽表/音符表	A-1
鼓音分配表	A-5
多指和弦圖	A-7
節奏一覽表	A-8
樂曲列表	

能夠通過USB端口傳送及接收 的MIDI訊息

本說明書中使用的公司和產品名稱有可能是 相關公司的登錄商標。

664A-CH-009A

部位說明

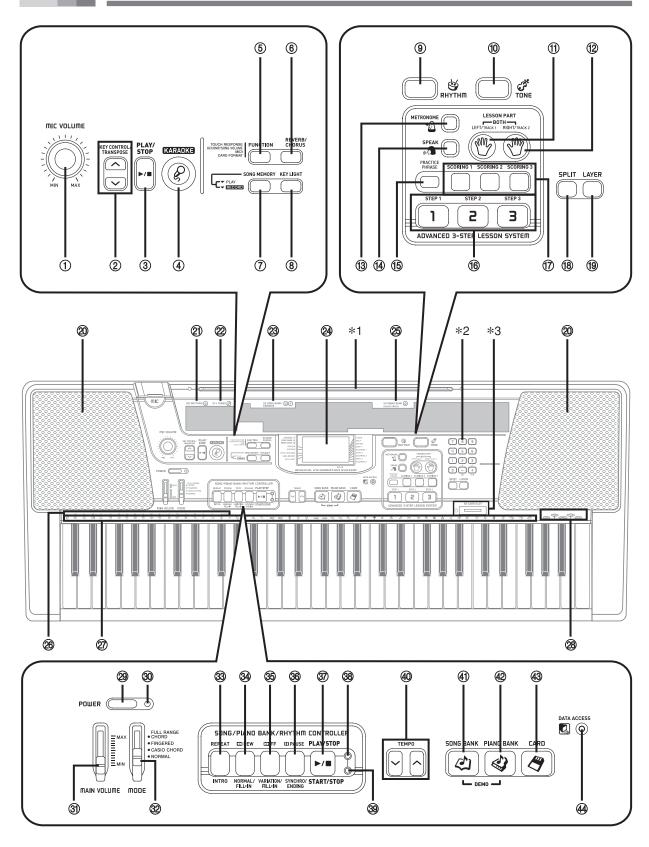



#

- 本電子琴共設有兩個PLAY/STOP鈕。在本說明書中,位於KARAOKE鈕旁邊的PLAY/STOP鈕表示爲 <PLAY/STOP>。
- ① MIC VOLUME (麥克風音量) 旋鈕
- ② KEY CONTROL/TRANSPOSE (音調控制/移調)鈕
- ③ <PLAY/STOP> (<播放/停止>) 鈕
- ④ KARAOKE (卡拉OK) 鈕
- ⑤ FUNCTION (功能) 鈕
- ⑥ REVERB/CHORUS (混響/合唱) 鈕
- ⑦ SONG MEMORY (樂曲記憶體) 鈕
- ⑧ KEY LIGHT (發光鍵) 鈕
- ⑨ RHYTHM (節奏) 鈕
- ⑩ TONE (音色) 鈕
- ADVANCED 3-STEP LESSON SYSTEM (高級三步課程系統)
 - ⑪LEFT/TRACK 1 (左/音軌1) 鈕
 - ⑫RIGHT/TRACK 2(右/音軌2)鈕
 - ③ METRONOME (節拍器) 鈕
 - 49 SPEAK (說話) 鈕
 - ⑤ PRACTICE PHRASE (練習樂句) 鈕
 - 16 STEP 1 to 3 (步驟1至3) 鈕
 - ⑰ SCORING 1 to 3 (得分1至3) 鈕
- 18 SPLIT (分割) 鈕
- 19 LAYER (疊加) 鈕
- 20 揚聲器
- ② RHYTHM (節奏) 列表
- ② TONE (音色) 列表
- ② SONG BANK/KARAOKE (樂曲庫/卡拉OK) 列表

- 24 顯示幕
- ② PIANO BANK (鋼琴庫) 列表
- 28 CHORD (和弦) 根音名
- ② 打擊樂曲列表
- 28 人聲1至5列表
- 29 POWER(電源)鈕
- 30 電源指示燈
- ③ MAIN VOLUME (主音量)調節器
- ② MODE (奏法方式) 選換器
- SONG/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER (樂曲/鋼琴庫/節奏控制器)
 - ③ REPEAT(反復)鈕、INTRO(前奏)鈕
 - ③ REW (快退)鈕、NORMAL/FILL-IN (標準/節奏填充)鈕
 - ③ FF(快進)鈕、VARIATION/FILL-IN(變奏/節奏塡充)鈕
 - ③ PAUSE(暫停)鈕,SYNCHRO/ENDING (同步/尾聲)鈕
 - ③ PLAY/STOP(播放/停止)鈕, START/STOP(開始/停止)鈕
 - 38 樂曲/鋼琴庫控制器指示燈
 - 39節奏控制器指示燈
- 40 TEMPO (速度) 鈕
- ④ SONG BANK (樂曲庫) 鈕
- 42 PIANO BANK (鋼琴庫) 鈕
- ④ CARD (記憶卡) 鈕
- 44 DATA ACCESS (數據存取) 燈

控制器指示燈

樂曲/鋼琴庫控制器指示燈

按SONG BANK鈕、PIANO BANK鈕或KARAOKE鈕會使樂曲/鋼琴庫控制器指示燈點亮。此表示按鈕㉓至卻目前用作播放控制鈕。

節奏控制器指示燈

按RHYTHM鈕進入節奏模式,或按RHYTHM鈕後按SONG MEMORY鈕進入樂曲記憶體模式會使節奏控制器指示燈點亮。此表示按鈕㉓至卻目前用作節奏控制鈕。


=+


- 本用戶說明書中演示的畫面範例僅爲說明例証之用。顯示幕上實際出現的文字和數值可能會與本用戶 說明書採用的範例中表示的不同。
- 以一定的角度觀看液晶顯示幕畫面會使顯示幕的對比度發生變化。本電子琴的顯示幕對比度設定最適 合於坐在電子琴正前方的椅子上的人觀看。注意顯示幕對比度是固定的,無法調整。




*1 樂譜架的安裝

將電子琴附帶樂譜架的下部兩端插入電子 琴頂面的兩個孔內 。

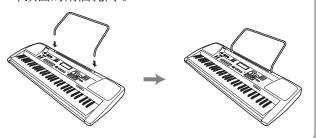


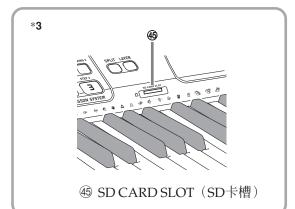


- 用於輸入數字以改變表 示在顯示幕上的數字或 設定。
- 負數値不能用數字鈕輸入,代之請使用[+](增大)和[-](減小)鈕。

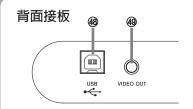

- 48 USB端口
- 49 VIDEO OUT(視頻輸出)插孔

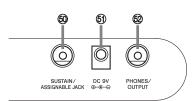

- ⑤ SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK(延音/分設插孔)
- ⑤ DC 9V (9V直流電) 插孔

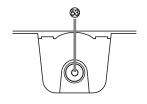


- ② PHONES/OUTPUT (耳機/輸出)插孔
- ⑤ MIC (麥克風) 插孔


鍵盤位置標籤的使用

請將電子琴附帶的鍵盤位置標籤貼上,如下圖所示。▼及●記號的位置與您在看電視畫面進行練習時在電視中所看到的記號一致。這有助於您掌握電視影像與鍵盤間的位置關係。

在此處貼上鍵盤位置標籤

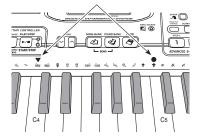


使用初步

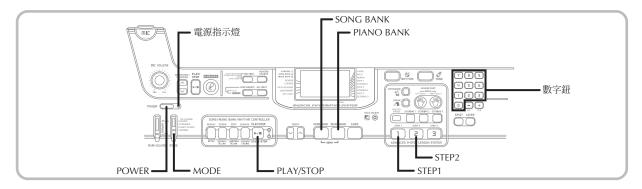

本節簡要介紹使用三步課程功能中的步驟1和步 驟2時的電子琴操作。

如何演奏電子琴

- **∌** 按POWER鈕打開電子琴電源。
 - 電源指示燈會點亮。

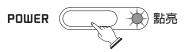

2 將MODE選換器設定至NORMAL。



3 按SONG BANK鈕。



- 4 在SONG BANK/KARAOKE列表中找出 要演奏的樂曲,然後用數字鈕輸入其兩位 數字編號。
 - 關於SONG BANK/KARAOKE列表請參閱 第A-9頁。

範例: 要選擇 "46 ALOHA OE" 樂曲時,輸入數字4和6。



- **5** 按STEP 1鈕或STEP 2鈕。
 - •電子琴會在發出計數節拍音後,等待您在鍵盤上進行彈奏。您應首先按下的琴鍵會閃動。
- 6 隨所選樂曲的伴奏彈奏旋律。
 - •請按照顯示幕上表示的指法、音符及力度記 號進行彈奏。



664A-CH-013A Ch-11



- 在鍵盤上彈奏音符。
- 伴奏(左手部分)會隨您彈奏的音符一起演奏。
- 使用第1步課程時,無論按何琴鍵均會彈奏 出正確的旋律音符。



如果您選擇了第2步課程

• 在鍵盤上彈奏正確的音符。



- 按下點亮的琴鍵。注意,對於鋼琴庫樂曲, 按下琴鍵的同時琴鍵便會熄滅。
- 您應彈奏的下一個音符的琴鍵將會閃動。
- 只要按下了正確的鍵盤琴鍵,伴奏(左手部分)便會隨您彈奏的音符一起演奏。
- **7** 要在任何時候停止演奏時,按PLAY/ STOP鈕即可。

如何播放練習曲或音樂會片段曲

1 當您進行到上述第3步操作時,按PIANO BANK鈕來取代SONG BANK鈕。



- ② 在PIANO BANK列表中找到要播放的樂曲,然後使用數字鈕輸入其兩位數編號。
 - 關於PIANO BANK列表請參閱第A-9頁。
- 3 然後從上述第5步開始繼續操作。

Ch-12

664A-CH-014A

電源

本電子琴可由標準室內牆壁插座(使用專用交 流電變壓器)提供的交流電或電池進行供電。不使 用時請務必關閉電子琴電源。

雷池的使用

裝入或更換電池之前必須關閉電子琴電源。

如何安裝電池


1 取下電池盒蓋。



- 2 將6節D型電池裝入電池盒內。
 - •電池的正 (+) 負 (-) 極方向必須正確。



3 將電池盒蓋的卡榫插入原位後蓋好盒蓋。

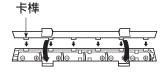

註_

 如果您在電源打開的狀態下安裝或更換電池, 則電子琴可能會無法正常工作。出現這種情況時,只需關閉電子琴電源後再重新打開,電子 琴便可恢復正常。

關於電池的重要事項

■下述爲電池的大約壽命。

上述數值爲在常溫、電子琴的音量設定在中等程度情況下的標準電池壽命。氣溫異常或用大音量演奏均會縮短電池壽命。

⚠ 警告

電池使用不當會導致其泄漏液體,造成電池周 圍部件受到腐蝕,或發生爆炸,有導致火災及人員 受傷的危險。必須嚴格遵守下列注意事項。

- 切勿試圖拆解電池或使其短路。
- 切勿將其暴露於火源處或棄於火中焚燒。
- 切勿混用新舊電池。
- 切勿混用不同種類的電池。
- 切勿對電池進行充電。
- 電池的正極 (+) 與負極 (-) 的方向必須正確。

⚠ 注意

電池使用不當會導致其泄漏液體,造成電池周 圍部件受到腐蝕,或發生爆炸,有導致火災及人員 受傷的危險。必須嚴格遵守下列注意事項。

- 只使用為本產品指定的電池。
- 打算長時期不使用時,應從本產品取出電池。


交流電變壓器的使用

請僅使用本電子琴的專用交流電變壓器。

專用交流電變壓器: AD-5

[背面接板]

DC 9V直流電插孔

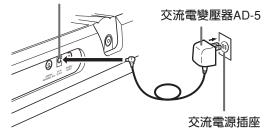

664A-CH-015A



● 在使用過程中

- 切勿過份用力拉扯電源線。
- 切勿反復拉扯電源線。
- 切勿在插頭或接頭附近扭擰電源線。
- 使用過程中電源線不可繃得過緊。

● 在移動過程中

 在移動電子琴之前,必須從電源插座拔下交 流電變壓器。

● 在保管過程中

 請將電源線捲起並捆綁好,但不要纏繞在交 流雷變壓器上。

重要! ____

- 在插上或拔下交流電變壓器之前必須先確認電子琴電源處於關閉狀態。
- 長時間使用後交流電變壓器會變熱。此爲正常 現象,並不表示出現了故障。

自動關機功能

使用電池爲電子琴供電時,如果在大約6分鐘內未進行任何操作,電子琴會自動關閉電源。此時按POWER鈕便可重新打開電源。

#

使用交流電變壓器爲電子琴供電時,自動關機功能無效(不起作用)。

如何取消自動關機功能

在按住TONE鈕的同時打開電子琴電源便可使 自動關機功能無效。

‡‡

- 此功能被關閉時,無論多長時間沒有操作,電子琴的電源也不會自動關閉。
- 將電源手動關閉並再次打開時,自動關機功能 會重新有效。

開機警報

在電源打開的情況下,若您未進行任何操作超過約6分鐘,鍵盤琴鍵便會點亮以提醒您電源打開著。注意,只是琴鍵點亮,不會有聲音發出。此時,只要按任意按鈕或鍵盤琴鍵便可清除開機警報。

註_

只有當電子琴通過交流電變壓器供電時開機警報才會動作。使用電池時不會動作。

如何禁用開機警報

- **1** 按FUNCTION鈕數次直到顯示幕上出現 "DEMO 2"。
- 2 用[+]及[-]鈕將設定改變爲 "oFF"。
- 3 按FUNCTION鈕從顯示幕上清除設定畫面。

記憶體的内容

即使電子琴已關機,只要電子琴有電源供給樂曲記憶體中的數據及作爲樂曲庫樂曲保存的用戶樂曲數據便不會消失。

在未安裝電池或電池已耗盡的情況下,拔下交流電變壓器會完全切斷供電。此時電子琴的所有設定均將被初始化爲出廠預設設定,記憶體中保存的所有數據也會被清除。

電源要求

爲確保目前的電子琴設定及記憶體中的數據不 會丢失,請遵守以下注意事項。

- 在更換電池之前必須確認電子琴正在通過交流電 變壓器進行供電。
- 在拔下交流電變壓器之前必須確認電子琴中裝有新電池。

在更換電池或拔下交流電變壓器之前必須確認 電子琴的電源已被關閉。


連接

耳機/輸出插孔

事前準備 _

 在連接耳機或其他外部設備之前,請務必首先 調低電子琴及其連接設備的音量設定。連接完 畢後再重新調節音量。

[背面接板]

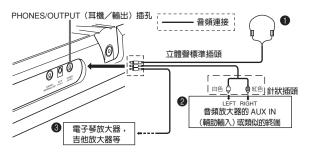

耳機的連接(圖 ●)

連接耳機會自動切斷電子琴內置揚聲器的輸出,這樣您便可以在深夜演奏而不會打擾其他人。

音頻設備(圖2)

用市場上有售的,一端爲標準插頭,另一端爲兩個針狀插頭的連接線將電子琴與音頻設備連接。注意,連接到電子琴的標準插頭必須是立體聲插頭,否則只能輸出立體聲的一個聲道。在這種結構中,音頻設備的輸入選擇器一般設定在與電子琴間的連線相連接的終端處(通常標有AUX IN或類似的符號)。有關詳細說明請參閱音頻設備附帶的用戶說明書。

樂器放大器(圖 3)


用市場上有售的連接線將電子琴連接到樂器放 大器上 。

註_

必須使用連接電子琴的一端爲立體聲標準插頭,另一端爲提供雙聲道(左聲道和右聲道)的連接線,這樣才能保証雙聲道輸入連接的放大器。連線兩端的任何一端不符合此要求都會造成單聲道輸出。

與樂器放大器連接時,請將電子琴的音量相對 調低,代之用放大器的控制器調節輸出音量。

連接範例

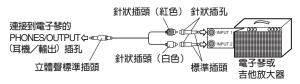

USB端口


您還可以將本電子琴連接到電腦上。有關詳細 說明請參閱第Ch-48頁上的"與電腦的連接"一節。

延音/分設插孔

將需另購的延音踏板(SP-3或SP-20)連接到 SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK(延音/分設插 孔), 便可得到下列功能 。

關於如何選擇踏板功能的詳細說明,請參閱第 Ch-51頁上的"SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (延音/分設插孔)(預設置:SUS)"一節。

SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK(延音/分設插孔)

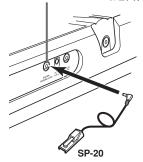

延音踏板

- 對於鋼琴音色,踩下踏板可使響音延留,效果就 象鋼琴的製音器踏板一樣。
- 對於風琴音色,踩下踏板可使音符一直鳴響到松 開踏板爲止。

抽選延音踏板

- 與上述的延音踏板的功能一樣,踩下抽選延音踏板可使響音延留。
- 抽選延音踏板與延音踏板之間的區別在於時機。
 使用抽選延音踏板時,須先按下琴鍵,然後在鬆開琴鍵之前踩踏板。
- 只有在踩下踏板時正在發出的響音才能延留。

柔音踏板

踩下踏板可使正在演奏的響音變柔和。

節奏開始/停止踏板

此踏板的功能與START/STOP鈕相同。



只要在麥克風插孔中插入市賣麥克風您便可以 隨電子琴演奏的音符一起歌唱。有關詳細說明請參 閱第Ch-29頁上的"如何使用麥克風唱卡拉OK" 一節。

VIDEO OUT插孔

電子琴可以連接在配備有視頻輸入插口的電視機上,並在電視機畫面上閱覽課程資訊*1及歌詞*2。

- *1:課程使用內置樂曲或SMF數據。
- *2:帶歌詞數據的內置樂曲或市賣SMF數據。

如何與電視機連接


重要!____

- 在連接之前必須先關閉電子琴及電視機雙方的電源。
- 將電子琴放在電視機的上面或距離電視機過近 會使電視機畫面上的色彩出現問題。電子琴不 要放置得離電視機過近。

請使用附帶視頻電纜連接電子琴與電視機,如下所示。

- ◆打開電視機的電源並執行所需要的操作選擇視頻 輸入終端。
- 打開電子琴的電源。

[背面接板]

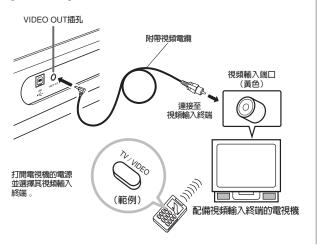

重要! ____

- 有關如何配置所需設定的說明,請參閱電視機附帶的用戶文件。
- 電視機通常支援NTSC或PAL制式。電子琴所 支援的制式與電子琴的銷售地所使用的制式是 一致的。電子琴底部的標牌上也記載有制式。


電子琴型號	支援的制式
LK-300TV-N	NTSC
LK-300TV-P	PAL

電視機與電子琴的制式不同時,電視機將無法 正確顯示影像。因此,若購買地與使用地不同,請 在購買之前向銷售商確認好。

附件與選購件

請僅使用本電子琴專用的附件和選購件。使用 未指明的部件有造成火災、觸電或人身傷害的危 險。

基本操作

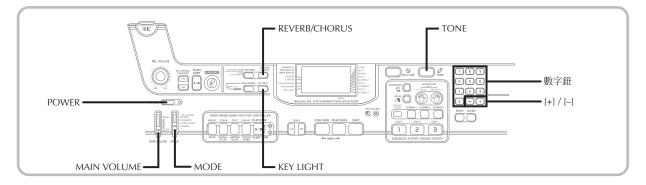

本節向您介紹電子琴的基本操作知識。

如何彈奏電子琴

- **∄** 按POWER鈕打開電子琴電源。
- 2 將MODE選換器設定至NORMAL。
- **3** 用MAIN VOLUME調節器把音量相對調 低。
- 4 在鍵盤上進行彈奏。


音色的選擇

本電子琴有514種內置音色。按照下述操作可 選擇您需要的音色。

如何選擇音色

- 在電子琴的音色列表中找出您要使用的音色並記下其音色編號。
 - 注意並非所有能夠使用的音色都列在印於電子琴控制板上的音色列表中。第A-1頁上的"音色一覽表"中列有全部音色。
 - 電子琴連接在電視機上時,音色列表會出現在電視機畫面上。有關連接電視機的說明請參閱第Ch-16頁上的"VIDEO OUT插孔"一節。

2 按TONE鈕。

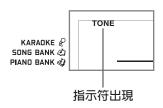

3 用數字鈕輸入所選音色的三位數音色編號。

範例: 要選擇 "049 BRIGHT CELESTA" 音 色時,應輸入數字0、4及9。



#

- 必須輸入音色編號的全部三位數字,包括前置 0(如果是0的話)。如果僅輸入一位或兩位數 字便停下,則您輸入的數字會在數秒鐘後自動 從顯示幕上被清除。
- 按[+]鈕或[-]鈕也可增大或減小顯示的音色編號。
- 若選擇了鼓音配置(音色編號500至513),則 每個琴鍵均會被分配爲不同的打擊樂器音。詳 細內容請參閱第A-5頁。

664A-CH-019A Ch-17




所謂多重音指的是可同時演奏的最大音符數。本電子琴備有32音符的多重音,其中既包括在鍵盤上彈奏的音符,也包括由電子琴播奏的節奏和自動伴奏式樣的音符。這意味著當電子琴正在播奏一種節奏或自動伴奏式樣時,可供鍵盤彈奏的音符數(多重音)便會減少。此外還請注意,有些音色只有16個音符的多重音。

正在播奏節奏或自動伴奏時,可同時彈奏的音符數目便會減少。

音效的使用

混響: 使音符共鳴。 合唱: 爲音符增加幅度。

- → 按REVERB/CHORUS鈕如下所示循環 選換音效設定。
 - 通過查看REVERB及CHORUS指示燈可以瞭解目前的音效設定。

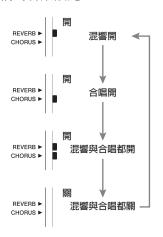

- ② 打開所需要的音效後,請用數字鈕或[+]/ [-]鈕選擇音效類型。
 - •請注意,用數字鈕或[+]/[-]鈕選擇音效類型的操作必須在打開音效後的數秒鐘內進行。 否則,電子琴會退出設定畫面。

I.I	
	#
音效列	11


混響	0:室內1
	1:室內2
	2:音樂廳1
	3:音樂廳2
合唱	0:合唱1
	1: 合唱2
	2: 合唱3
	3:合唱4

打開及關閉琴鍵發光系統

按照下述操作步驟可打開或關閉琴鍵發光系統。

如何打開及關閉琴鍵發光系統


- **∌** 按KEY LIGHT鈕便可打開或關閉琴鍵發光系統。
 - •琴鍵發光系統被關閉時,KEY LIGHT指針 會消失。

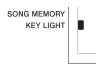

註.

每次打開電子琴電源時琴鍵發光系統都會自動 開啟。

内置樂曲的播放

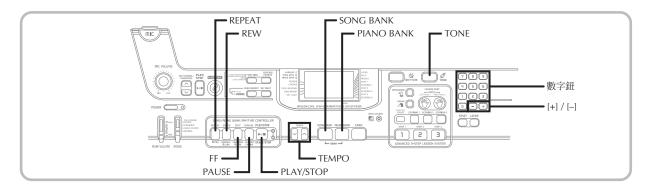

本電子琴共內置有100首樂曲。內置樂曲既可以用於播放欣賞,也可用於練習甚至唱卡拉OK。內置樂曲分爲下述兩組。

- 樂曲庫/卡拉OK組:50首樂曲 此組中的樂曲爲自動伴奏樂曲。在電子琴上連接 麥克風並進入卡拉OK模式*後,您可以隨內置樂 曲唱歌。
 - * 卡拉OK模式將降低內置樂曲的旋律部分的音量,並將音色改變爲歌手容易演唱的音色。
- ●鋼琴庫組:50首樂曲 此組中的鋼琴曲又分爲20首練習曲及30首音樂會 樂曲。

除內置樂曲之外,您還能播放從互聯網下載的 樂曲(第Ch-49頁)。

如何播放樂曲庫樂曲

事前準備 _

- 調節主音量(第Ch-17頁)。
- ① 在SONG BANK/KARAOKE(樂曲庫/ 卡拉OK)列表中找到要播放的樂曲并記 下其編號。
 - •關於SONG BANK/KARAOKE列表請參閱 第A-9頁 。
- ② 按SONG BANK鈕進入樂曲庫功能。




3 用數字鈕輸入樂曲的兩位數編號。

範例: 要選擇 "46 ALOHA OE" 樂曲時,應 輸入數字4和6。



註.

- 每當您打開電子琴電源時,初始預設樂曲庫樂曲爲編號爲00的樂曲。
- 通過按[+]鈕和[-]鈕也能加大及減小顯示的樂曲編號。
- 4 按PLAY/STOP鈕開始播放所選樂曲。

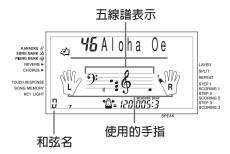

- **5** 按PLAY/STOP鈕可停止樂曲庫樂曲的播放。
 - 所選樂曲將持續播奏直到您將其停止爲止。

664A-CH-021A




- ① 在PIANO BANK(鋼琴曲)列表中找到 要播放的樂曲並記下其編號。
 - •關於PIANO BANK列表請參閱第A-9頁。
- 2 按PIANO BANK鈕指定鋼琴庫組。



註_

- 按PIANO BANK鈕將音色改變爲STEREO GRAND PIANO (音色編號000)。
- **3** 用數字鈕輸入您在第1步中找到的樂曲的 兩位數樂曲編號。

範例: 要選擇樂曲編號44 (ODE TO JOY) 時,應輸入數字4和4。

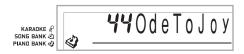


註

- 樂曲編號00為打開電子琴電源時的初始預設鋼 琴庫樂曲設定。
- 通過按[+]及[-]鈕也能改變顯示的樂曲編號。
- ⋬ 按PLAY/STOP鈕開始播放所選樂曲。
- 5 要停止播放時,請按PLAY/STOP鈕。
 - 所選樂曲將持續播奏直到您將其停止爲止。

音樂資訊系統

當電子琴播放一首內置樂曲時,顯示幕會顯示 有關該樂曲的各種資訊。

範例: 樂曲庫樂曲播放過程中的顯示

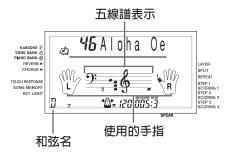

#.

• 對於鋼琴庫樂曲,和弦名不會被表示。

速度的調節

速度値(每分鐘拍數)可在30至255的範圍內進行設定。您所設定的速度値會在樂曲庫、鋼琴庫、卡拉OK、三步課程及自動伴奏和弦播奏中被使用,同時也會在樂曲記憶體及記憶卡播放和節拍器中被使用。

如何設定速度

1 請使用TEMPO鈕設定速度。

へ:増大速度値、:減小速度値



≢‡

- 速度値閃動時,也可用數字鈕或[+]及[-]鈕輸入一個三位數值。注意,前置零必須輸入,例如要輸入90時應輸入090。
- 同時按 **A** 和 **V** TEMPO鈕會自動將目前所選 節奏返回至其預設速度值。
- 爲產生特殊的音樂效果,鋼琴庫樂曲在播放過程中會改變速度。



如何暫停播放

- **●** 樂曲正在播放時按PAUSE鈕便可暫停播放。
- ② 再次按PAUSE鈕便會從暫停的位置開始繼續播放。

如何快速倒退

- 樂曲正在播放或暫停時,按住REW鈕便可反向高速跳曲。
 - 快退操作將以小節爲單位反向跳曲。
 - 快退操作正在進行時,顯示幕上的小節編號 及節拍編號會不斷改變。



② 鬆開REW鈕,樂曲播放便會從顯示幕上 表示的小節編號處開始進行。

#_

- 樂曲的播放已被停止時,快退操作不起作用。
- 在有些情況下,按REW鈕後可能會需要片刻時間快退才會開始。

如何快速前進

- 樂曲正在播放或暫停時,按住FF鈕便可向前高速跳曲。
 - 快進操作將以小節爲單位向前跳曲。
 - •快進操作正在進行時,顯示幕上的小節編號 及節拍編號會不斷改變。



② 鬆開FF鈕,樂曲播放便會從顯示幕上表示 的小節編號處開始進行。

#

• 樂曲的播放已被停止時,快進操作不起作用。

樂句的反復播放

您可以選擇一個或多個小節並將其"反復播放",也就是說一次又一次地反復播放,直到您將 其停止爲止。

- 樂曲播放過程中,到達要反復播放的開始 小節時按REPEAT鈕。
 - •此時,反復指示符會在顯示幕上閃動,並且 開始小節的小節編號也會出現。
- ② 當播放到要反復的末尾小節時,再次按 REPEAT鈕。
 - •此時,畫面上顯示末尾小節的小節編號並開始反復播放。
 - •要取消反復播放時,請再次按REPEAT鈕使 反復指示符從顯示幕上消失。

664A-CH-023A Ch-21



如何改變旋律音色

1 按TONE鈕。



② 在TONE列表中找到需要的音色,然後用 數字鈕輸入其三位數編號。

範例: 要選擇"130 VIOLIN"音色時,應輸入數字1、3及0。

• 可以選擇電子琴內置音色中的任何一種。



#

- •用[+]及[-]鈕也可改變旋律音色。
- •對於雙手樂曲(鋼琴庫樂曲),左右手聲部將使用同樣的音色。
- 指定與目前所選樂曲相同的樂曲編號會使旋律 音色返回至其預設設定。

如何依順序播放所有樂曲

- **1** 同時按SONG BANK鈕及PIANO BANK 鈕 。
 - 播放會從編號爲00的樂曲庫樂曲開始,隨後 按照鋼琴庫樂曲的順序進行。
- ② 要停止樂曲的播放,請按PLAY/STOP 鈕 。

‡‡

- 樂曲播放過程中,用數字鈕或[+]及[-]鈕可以 改變至其他樂曲。
- 可以在鍵盤上隨樂曲一起彈奏。

PIANO BANK鈕的使用

按PIANO BANK鈕後可立即選擇鋼琴音色及鋼琴曲。

鋼琴庫的初始設定

音色: 000 STEREO GRAND PIANO

如何使用鋼琴庫

1 按PIANO BANK鈕。



- 2 在鍵盤上試著進行彈奏。
 - 您彈奏的音符會以鋼琴音色發出。
- 3 要播放內置樂曲時,按PLAY/STOP鈕。
 - •此操作會使目前所選樂曲無限循環地播放下去。
 - •要停止播放時,再按一次PLAY/STOP鈕。

附帶CD-ROM光碟上的SMF的使用

本電子琴附帶的CD-ROM光碟中收錄有25首可用於課程的示範曲 (SMF),同時還收錄有各樂曲的樂譜的PDF格式檔案。


有關收錄的全曲的資訊,請打開CD-ROM光碟上"MusicDataFolder"資料夾中的"List.txt"檔案。"List.txt"檔案中列有各樂曲的曲名,SMF檔案名,樂譜的PDF檔案名,以及各樂曲可使用的課程類型。

* 標有星號 (*) 的樂曲可用於雙手課程。而未標有 星號的樂曲可用於右手課程。

註 _

- 通過SD記憶卡(第Ch-54頁)或SMF變換工具 (第Ch-49頁)可將CD-ROM光碟上的SMF數 據載入電子琴中。
- 爲閱覽PDF樂譜檔案中的內容,電腦上需要 安裝有Adobe Reader或Acrobat Reader軟 體。若電腦上尚未安裝有此二軟體之一,請 參閱第Ch-48頁上的"Adobe Reader (Acrobat Reader**)的安裝"一節。

高級三步課程

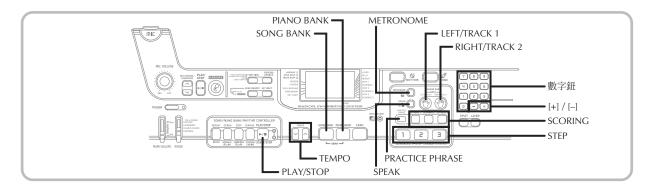

在3步課程系統中可以使用內置樂曲以及來源 於記憶卡的SMF數據進行練習,您甚至能根據電子 琴的評分掌握自己的進步進程。

*有關播放記憶卡上的SMF數據的詳情請參閱第 Ch-52頁上的"記憶卡的使用"一節。

課程進度



三步課程

三步課程功能通過下述三個明確的步驟,幫助 您逐漸掌握電子琴的彈奏技巧。

步驟1-掌握時機。

在此步驟中,按任何鍵盤琴鍵均可彈奏出正確的音符,因此您可集中精力掌握正確的節拍時間,不需要爲尋找正確的音符而擔心。伴奏(左手部分)會等待您,直到按下琴鍵才會繼續向下進行。

步驟2-掌握音符。

在此步驟中,您可以根據顯示幕上的訊息知道 要使用的手指,以及彈奏時應使用的強弱力度,而 且琴鍵發光系統會指示您應按的琴鍵。伴奏(左手 部分)會等待您,直到您彈奏了正確的音符才會繼 續播放,所以您可以按照自己的速度進行學習。

步驟3-按正常速度彈奏。

此處您可以按正常的速度演奏在步驟1及步驟 2中學習的樂曲。琴鍵發光系統仍然會指示您應按 的琴鍵,但伴奏會按正常的速度進行,與您是否按 了正確的音符鍵無關。

課程聲部

3步課程功能能讓您練習右手聲部,左手聲部 或雙手聲部。

VIDEO OUT插孔

電子琴可以連接在配備有視頻輸入插口的電視 機上,並在電視機畫面上閱覽課程資訊。您還可以 在伴唱過程中閱覽歌詞。

• 有關詳情請參閱第Ch-16頁上的"VIDEO OUT插 孔"一節。

琴鍵發光系統的操作及三步課程演 奏過程中的顯示資訊

每當爲三步課程演奏選擇自動伴奏樂曲時,琴 鍵發光系統便會指示您應按的琴鍵,而顯示幕會表 示音符及其指法。

音符音高

應按的鍵盤琴鍵將會發光,而音符的實際音高 會表示在顯示幕的五線譜區。彈奏音符時應使用的 手指也會顯示在顯示幕上。

音符長度


直到音符應彈奏的時間經過爲止鍵盤琴鍵將一直發光。五線譜及指法也會在顯示幕上顯示與音符 長度相同的時間。

下一個音符

應彈奏的下一個音符的鍵盤琴鍵將會閃動,同時,顯示幕上彈奏下一個音符應使用的手指的旁邊 也會出現數字。

相同音高音符系列

鍵盤琴鍵在音符之間會有片刻不發光的時間, 然後各隨後音符的琴鍵會再次發光。五線譜及指法 也會消失後再重新出現。

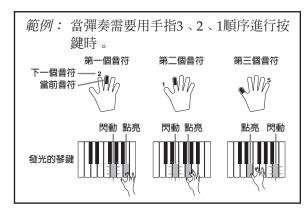

註.

- 在三步課程的步驟1和步驟2中使用雙手樂曲時音符長度不會表示。按下點亮的琴鍵后此琴鍵便會馬上熄滅,而下一個要按的琴鍵會開始閃動。
- 在三步課程的步驟3中使用雙手樂曲時,琴鍵 發光系統會指示音符長度。在這種情況下,您 按下點亮的琴鍵后下一個應按的琴鍵不會閃 動,而且其手指編號也不會出現在顯示幕上, 只有當前手指編號會出現。

三步課程功能的速度設定

請按照第Ch-20頁上"速度的調節"一節中的 操作步驟爲三步課程演奏調節速度。

力度記號

樂曲播奏過程中,下列力度記號會出現在顯示 幕上。請根據顯示幕上的力度記號調節彈奏琴鍵的 力度。

pp pianissimo:極弱

p piano:弱

mp mezzo piano:較弱 mf mezzo forte:較強

f forte:強

ff fortissino:極強

cresc. (<) crescendo:漸強 *decresc.*(>) decrescendo:漸弱

評價模式

電子琴的評價模式會在三步課程的步驟1及步 驟2中對您的演奏打分。最高分爲100分。評價模式 還通過顯示畫面及模擬人聲來評論您的演奏。

評價模式的畫面

水平指示符(9種水平): 此指示符簡明表示您目前的演奏水平,一目瞭然。出現的段數越多表示您的得分越高。

範例:50分



時機指示符:在評價模式中,星號會隨各音符變 化以讓您瞭解您的演奏時機如何。 星號越多表示演奏的時機越準確。







音色及聲音指導的使用

當電子琴感到您的演奏時機不準確時,其會通過將您彈奏的音符以不同與目前所選的音色發出來作表示。在評價模式中,還會有模擬人聲發出告知評價水平。此功能使您能夠掌握評價水平何時發生了變化。

評語

"Good!" (很好!)

"That's close!" (接近!)

"Nice try!" (彈得好!)

"Keep trying!" (繼續彈!)

"Take your time"(自己練習):若您長時間未正確彈

<高>

評價範圍

<低>

若您長時間未止催彈 奏音符,便會得到此

評語。



評價結果

演奏完畢後,電子琴會計算從開始到結束的整個演奏的評分,並在顯示畫面上顯示總得分。得分越高表示對您的評價越高。

評價等級的顯示訊息及音效

顯示訊息	音效		
"Bravo!" (極好!)	掌聲及歡呼聲	4	<高>
"Great!" (很好!)	只有掌聲		評價節圍
"Not bad!" (不錯!)	無		計貝地图
"Again!"(再試一次!)	無	1	<低>

"****":表示在得到評價結果之前退出了評價模式。

‡ _

- 若您的演奏無懈可擊,則在評價結果顯示之前 會出現"Perfect!"(完美!)訊息。
- 若您在中途按PLAY/STOP鈕中斷評價模式, 則顯示畫面上會顯示到中斷處爲止的累積評分。在此種情況下,電子琴不會顯示訊息或播放音效。

課程功能及評價模式的使用

執行下述操作步驟掌握您最喜愛的樂曲。

步驟1-掌握時機。

- 1 選擇要使用的樂曲。
- ② 按RIGHT/TRACK 2鈕或LEFT/TRACK 1鈕指定要練習的聲部。
 - •要練習雙手時,請同時按此二鈕。
 - 顯示幕上被選擇用於練習的聲部的手的周圍 會出現指示符。



- 3 按STEP 1鈕開始步驟1的演奏。
 - •計數音過後,電子琴便會進入待機狀態,等 待您彈奏樂曲的第一個音符。
 - 單手聲部練習過程中,聲導指法功能會使用模擬人聲來叫出手指編號。有關詳情請參閱第Ch-28頁上的"聲導指法功能"一節。



4 按任意鍵盤琴鍵彈奏音符。



- •電子琴等待您彈奏時,您應彈奏的音符的琴鍵會閃動。按任意琴鍵彈奏此音符時,音符彈奏過程中此琴鍵將持續點亮。
- 伴奏(左手部分)將等待您按任意琴鍵彈奏 出音符後才會繼續向下進行。
- 如果您不小心連續按了數個琴鍵,則伴奏將 進行相同數目旋律音符的伴奏演奏。
- 同時按下數個琴鍵將僅算作一個音符。按住 某個琴鍵的同時按另一個琴鍵將算作兩個音 符。
- 5 要在任何時候停止演奏時,按PLAY/ STOP鈕即可。

664A-CH-027A Ch-25



用SCORING 1鈕查看電子琴對您在步驟1中演 奏的評價。

- **1** 按SCORING 1鈕。
 - 此時SCORING 1指示符會出現在顯示幕上。
 - •計數拍響過後評價便會開始。



指示符出現

- 2 按照顯示畫面上的指導訊息及指導聲音進 行演奏。
 - •要停止評價時,按PLAY/STOP鈕。此時畫 面上只顯示到此爲止的累積分數。
- 3 演奏完畢後,評價結果會出現在顯示幕 上。
 - •有關評價等級及音效的說明,請參閱第Ch-25頁上的"評價結果"一節。
 - 電子琴將告訴您演奏過程中得分最低的地 方,以便於您找出更需要練習的部分。有關 詳細說明請參閱第Ch-27頁上的"樂句練習 模式的使用"一節。
 - 按SONG BANK鈕或PIANO BANK鈕返回 樂曲選擇書面。



步驟2-掌握音符。

- 7 選擇要使用的樂曲。
- 2 按RIGHT/TRACK 2鈕或LEFT/TRACK 1鈕指定要練習的聲部。
 - •要練習雙手時,請同時按此二鈕。

- 3 按STEP 2鈕開始步驟2的演奏。
 - •計數音過後,電子琴便會進入待機狀態,等 待您彈奏樂曲的第一個音符。
 - 單手聲部練習過程中, 聲導指法功能會使用 模擬人聲來叫出手指編號。有關詳情請參閱 第Ch-28頁上的"聲導指法功能"一節。



指示符出現


4 跟隨琴鍵發光系統按正確的鍵盤琴鍵,彈 奏音符。



- •電子琴等待您彈奏時,您應彈奏的音符的琴 鍵會閃動。按此琴鍵彈奏音符時,音符彈奏 過程中此琴鍵將持續點亮。
- 使用雙手樂曲時,若畫面鍵盤上有複數琴鍵 點亮,則表示您必須按所有點亮的琴鍵。
- 5 要在任何時候停止演奏時,按PLAY/ STOP鈕即可。

評價2: 瞭解電子琴如何評價步驟2 的演奏。

- **1** 按SCORING 2鈕。
 - 此時SCORING 2指示符會出現在顯示幕上。
 - 計數拍響渦後評價便會開始。

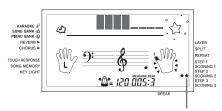

指示符出現

*本操作的餘下部分與"評價1"相同。



步驟3-以正常速度彈奏。

- 1 選擇要使用的樂曲。
- **2** 按RIGHT/TRACK 2鈕或LEFT/TRACK 1鈕指定要練習的聲部。
 - •要練習雙手時,請同時按此二鈕。
- ③ 按STEP 3鈕開始步驟3的演奏。
 - 伴奏(左手部分) 開始以正常速度播奏。



4 跟隨琴鍵發光系統按正確的鍵盤琴鍵, 彈奏音符。



5 要在任何時候停止演奏時,按PLAY/STOP鈕即可。

評價3:瞭解電子琴如何評價步驟3 的演奏。

- 1 按SCORING 3鈕。
 - 此時SCORING 3指示符會出現在顯示幕上。
 - •計數拍響渦後電子琴進入評價模式。
 - *本操作的餘下部分與"評價1"相同。

樂句練習模式的使用

執行下述操作找出演奏中得分最低的地方,以 便於您找到自己的弱點並集中練習這些樂句。

1 看完評價結果後,按PRACTICE PHRASE鈃。



 此時樂句練習模式畫面會出現,顯示對您的 演奏評價最低的樂句(開始小節及結束小 節)。此即爲"樂句練習"。

#_

- 若最低得分的樂句有多段,則最接近樂曲開頭的樂句將被用於樂句練習。
- 若沒有值得樂句練習的樂段,則開始小節及結束小節處會表示為 "***-***"。
- 改變至其他樂曲或其他功能時,樂句練習小節將被清除。

如何播放練習樂句

- 顯示幕上顯示樂句練習模式畫面時,按
 PLAY/STOP鈕。
 - •此時樂句便會從開始小節編號開始播放。
 - •練習樂句從開頭到結尾連續反復播放。
 - ●要停止練習樂句的播放時,再次按PLAY/ STOP鈕。

註_

•對於有些樂曲,您在上述操作中按PLAY/STOP 鈕後可能會需要幾秒鐘時間播放才會開始。

664A-CH-029A Ch-27



- 1)顯示幕上顯示樂句練習模式畫面時,按 STEP 1,STEP 2或STEP 3鈕。
 - ●此時,練習樂句的三步課程播放便會根據您 按的STEP鈕開始。
- 2 在鍵盤上隨之彈奏。
 - •練習樂句從開頭到結尾連續反復播放。
 - •要停止播放時,按PLAY/STOP鈕。

聲導指法功能

在步驟1及步驟2的單手部分練習過程中,聲導指法功能使用模擬人聲來叫出手指編號。例如,若您應使用拇指按琴鍵,聲導指法會叫出"One!"。在彈奏應使用拇指、中指及小指的和弦時,聲導指法會叫出"One, three, five!"。

只有當您未按下正確的琴鍵時,聲導指法功能 才會叫出指法。

聲導指法

One : 拇指 Two : 食指 Three : 中指 Four : 無名指 Five : 小指

如何打開或關閉聲導指法功能

按SPEAK鈕打開(聲導指法指示符顯示)或 關閉(聲導指法指示符不顯示)聲導指法功能 。



註_

- 注意在評價模式中聲導指法無效。按 SCORING 1或SCORING 2鈕會自動關閉聲 導指法功能。
- 若進入評價模式之前聲導指法處於開啓狀態, 則退出評價模式會自動重新恢復聲導指法設 定。

節拍器的使用

本電子琴的節拍器功能可在每個小節的第一拍 發出鈴音,然後在同一小節內隨後的各拍發出喀嚓 音。這對於無伴奏(節奏)樂曲的練習是極爲有用 的。

如何起動節拍器

- **1** 按METRONOME鈕起動節拍器的打拍音。
 - •此時"Beat"會出現在顯示幕上。"Beat" 出現後要在五秒鐘之內開始執行步驟2。



- 2 用數字鈕或[+]及[-]鈕指定每小節的拍數。
 - ●每小節的拍數可以指定爲0,或從2至6的數 値。

KARADKE & SONG BANK & PIAND BANK &

註.


- 將每小節的拍數設定爲一時,鈴音(表示每小節的第一拍)不會發出,所有拍子均由喀嚓音表示。您可以用此設定進行固定節拍的練習,而不用擔心每小節有多少拍。
- 3 用TEMPO鈕設定速度。
 - •按 A 鈕可加快速度 (使速度變快),而按 > 鈕可以減慢速度 (使速度變慢)。



註.

- 速度值閃動時,也可用數字鈕或[+]及[-]鈕輸入一個三位數值。注意,前置零必須輸入,例如要輸入90時應輸入090。
- 同時按 ^ 及 ~ TEMPO鈕會自動將目前所選 節奏返回至其預設速度值。
- 要關閉節拍器,請按METRONOME鈕。

如何使用麥克風唱卡拉OK

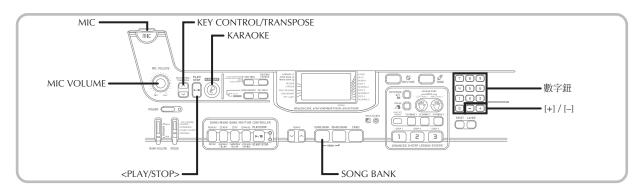


您可以選擇樂曲庫/卡拉OK組中50首樂曲中的任何一首或來源於記憶卡的SMF資料並隨其伴奏歌唱。

麥克風插孔的使用

在MIC插孔中插入市賣麥克風後,您便能夠隨電子琴的內置樂曲或SMF的播放一起唱歌。連接麥克風之前,必須首先相對調低麥克風音量(MIC VOLUME),連接後再按照需要調高音量。

- 1 調節MIC VOLUME旋鈕使其對準 "MIN"一邊。
- 2 打開麥克風的開關。
- **3** 用MIC VOLUME旋鈕調節麥克風音量至 所需要的水平。

[背面接板]

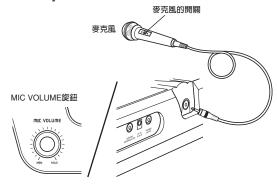

重要!.

不使用時請用麥克風的開關關閉麥克風後從電子琴拔下麥克風。

推荐的麥克風類型

• 電動麥克風 (標準插頭)

重要! ___

• 不使用時一定要從電子琴拔下麥克風。

嗥鳴 (反饋噪音)

下述任何情況均可能會產生嗥鳴(反饋噪音)。

- 用手蓋住麥克風的頭部
- 將麥克風放在揚聲器附近

嗥鳴發生時,請嘗試將把持麥克風的手移至麥 克風的尾部並遠離任何揚聲器。

靜電噪音

螢光光線可能會在麥克風訊號中產生靜電噪音。此種情況發生時,請遠離您懷疑產生靜電噪音的光線。

使用麥克風唱卡拉OK

事前準備 _

- 調節主音量 (第Ch-17頁)、伴奏/樂曲音量 (第Ch-46頁)及麥克風音量 (第Ch-29頁)。
- → 按住KARAOKE鈕,直到畫面上出現 KARAOKE指示符並且電子琴進入卡拉 OK模式。





2 選擇卡拉OK樂曲來源。

■ 樂曲庫

按SONG BANK鈕。此時電子琴會進入 卡拉OK樂曲庫模式,並顯示樂曲庫指示符。



■卡樂曲庫

有關使用記憶卡上樂曲數據的說明,請參 閱第Ch-54頁上的"記憶卡的讀取"一節。

- **3** 在SONG BANK/KARAOKE列表上找 到所需要的樂曲並記下其編號。
 - 有關SONG BANK/KARAOKE列表請參閱 第A-9頁。
- 4 用數字鈕輸入兩位數樂曲編號。 範例:要選擇 "ALOHA OE"時,由於其樂 曲編號爲46,因此輸入4及6。

‡ _

- 初始開機預設樂曲設定爲"00"。
- •用[+]及[-]鈕也能指定樂曲編號。
- 5 按<PLAY/STOP>鈕開始播放樂曲。



■電子琴與電視機連接時

選擇了包含歌詞數據的樂曲時,歌詞會出 現在電視機畫面上。此時,電子琴的畫面會繼 續表示曲名,不會變化。

- •請用麥克風隨樂曲歌唱。
- 卡拉OK模式與樂曲庫模式相似。不同的是在卡拉OK模式中旋律部分的播放音量很低。還有一處不同的是卡拉OK模式中使用一種不同的音色設定以使伴唱更爲簡單。

- 6 需要時,可用KEY CONTROL/ TRANSPOSE鈕(ヘ/~)改變播放的全 體音調。
 - 、: 以半音爲單位提高音調、: 以半音爲單位降低音調
- 7 按<PLAY/STOP>鈕停止樂曲的播放。
 - •同一樂曲會反復播放,直到您將其停止爲 止。

註.

• 要返回樂曲的預設音調時,同時按兩個KEY CONTROL/TRANSPOSE鈕(<a>/。

如何在電視機畫面上顯示樂曲歌詞


選擇並開始播放內含歌詞數據的樂曲時,若電子琴連接在電視機上,則顯示有歌詞的卡拉OK畫面會出現在電視機上。用於電視機畫面顯示的英文字母的種類亦可指定(Russian Cyrillic或Latin)。有關詳情請參閱第Ch-47頁上的"電視機畫面顯示用英文字母種類的選擇"一節。

- ●在電視機畫面上,內含歌詞數據的SONG BANK/KARAOKE列表樂曲編號的旁邊會表示 有麥克風圖示。
- 對應於目前正在播放的伴奏的歌詞會在畫面上順次改變顏色。
- ●出現在電視機畫面上的歌詞可能不完全與原曲一 致,但與內置樂曲一致。

i‡ _

• 與電子琴連接的電視機畫面上每行最多只能顯示25個字符。第25個以後的字符不會顯示。

自動伴奏

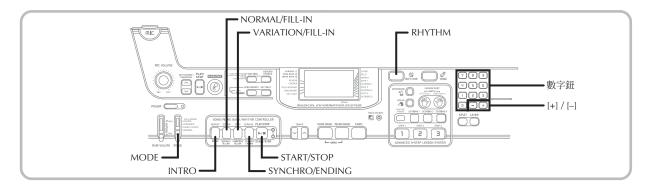

本電子琴會根據您彈奏的和弦自動播奏相匹配的貝司及和弦部分。播奏貝司及和弦部分所使用的聲音和音色也會由電子琴自動選擇,並與您正在使用的節奏相匹配。也就是說,您在用右手彈奏旋律音符時,可得到完整、逼真的伴奏,產生獨自演奏一場合奏的效果。



節奏的選擇

本電子琴內置有120種精彩的節奏,可按照下 述操作步驟進行選擇。

如何選擇節奏

- ① 在RHYTHM(節奏)列表中找出需要的 節奏並記下其節奏編號。
 - •電子琴控制板上印刷的節奏列表中並未列出 所有可使用的節奏。第A-8頁上的"節奏一 覽表"中列有本電子琴可使用的全部節奏。
- **2** 按RHYTHM鈕。



3 用數字鈕輸入所選節奏的三位數節奏編號。

範例: 要選擇 "075 RHUMBA"時,應輸入 數字0,7和5。



≢±

- 按[+]鈕或[-]鈕也可增大或減小顯示的節奏編號。
- 有些節奏只含有和弦伴奏,而沒有任何鼓音或 其他打擊樂器音。除非選擇CASIO CHORD、 FINGERED、或FULL RANGE CHORD作爲 伴奏模式,否則此種節奏不發出任何聲音。

664A-CH-033A



按照下述操作步驟可以開始或停止節奏的播奏。

如何播奏節奏

- **●** 將MODE選換器設定至NORMAL。
- ② 按START/STOP鈕開始播奏目前所選節奏。
- **3** 要停止節奏的播奏,再次按START/STOP 鈕即可。

#_

當MODE選換器設定在NORMAL位置時,所有鍵盤琴鍵均為旋律鍵。

自動伴奏的使用

下面介紹如何使用電子琴的自動伴奏功能。在 開始之前,您應首先選擇要使用的節奏,並按照需 要設定其速度值。

如何使用自動伴奏

- ② 按START/STOP鈕開始播奏目前選擇的節奏。
- 3 彈奏一個和弦。
 - ●彈奏和弦的具體操作步驟取決於MODE選換 器當前的位置。關於和弦彈奏的詳細說明請 參閱下面几頁。

CASIO CHORD 第Ch-32頁 FINGERED..... 第Ch-33頁 FULL RANGE CHORD 第Ch-34頁



4 要停止自動伴奏的播奏,再按一次 START/STOP鈕即可。

註.

- 若在第2步中不按START/STOP鈕,而是按 SYNCHRO/ENDING鈕後按INTRO鈕,則在 第3步操作中伴奏將以一種前奏型開始。有關 這些按鈕的詳細說明請參閱第Ch-35頁及第 Ch-36頁。
- 若在第4步不是按START/STOP鈕,而是按 SYNCHRO/ENDING鈕,則在伴奏結束之前 尾聲型會出現。有關此按鈕的詳細說明請參閱 第Ch-36頁。
- 伴奏部分的音量水平與主音量可分別獨立調節。有關詳情請參閱第Ch-46頁上的"伴奏及樂曲庫音量的調節"一節。

卡西歐和弦(CASIO CHORD)

此種和弦彈奏方法可以讓任何人都能簡單地彈奏出和弦,而不必受其音樂知識及經驗的限制。下面介紹卡西歐和弦的"伴奏鍵盤"和"旋律鍵盤",並向您說明如何彈奏卡西歐和弦。

卡西歐和弦的伴奏鍵盤和旋律鍵盤



註

- 件奏鍵盤只能用於彈奏和弦。如果您試圖在伴奏鍵盤上演奏單獨的旋律音符,則不會有任何聲音產生。
- 分割點(第Ch-44頁)是鍵盤的自動伴奏區與旋律區間的分斷點。分割點的位置可以改變,改變分割點時鍵盤上各區的範圍亦會發生變化。



和弦種類

卡西歐和弦伴奏方法可讓您以最簡單的指法彈 奏出四種和弦。

和弦種類	範例
大和弦	C Major (C)
大和弦的名稱標印在 伴奏鍵盤琴鍵的上方。注 意,不管您使用的調式爲 何,按伴奏琴鍵時所產生 的和弦都不會升高或降低 八度。	
小和弦 (m) 按住大和弦琴鍵不放,然後按伴奏鍵盤上位於大和弦琴鍵右邊的任意 一個其他鍵,便可彈奏出小和弦。	C minor (Cm)
七和弦 (7) 按住大和弦琴鍵不放,然後按伴奏鍵盤上位於大和弦琴鍵右邊的任意兩個其他鍵,便可彈奏出七和弦。	C seventh (C7)
小七和弦(m7) 按住大和弦琴鍵不 放,同時按伴奏鍵盤上位 於大和弦琴鍵右邊的任意 三個其他鍵,便可彈奏出 小七和弦。	C minor seventh (Cm7)

#_

彈奏小和弦及七和弦時,無論是按大和弦琴鍵 右邊的黑鍵還是白鍵,效果均相同。

多指和弦 (FINGERED)


用多指和弦共能彈奏出15種不同的和弦。下面介紹多指和弦的"伴奏鍵盤"和"旋律鍵盤",並向您說明如何用多指和弦來彈奏C根音和弦。

多指和弦的伴奏鍵盤和旋律鍵盤



註.

- 件奏鍵盤只能用於彈奏和弦。如果您試圖在伴奏鍵盤上彈奏單獨的旋律音符,則不會有任何聲音產生。
- 分割點(第Ch-44頁)是鍵盤的自動伴奏區與旋 律區間的分斷點。分割點的位置可以改變,改 變分割點時鍵盤上各區的範圍亦會發生變化。

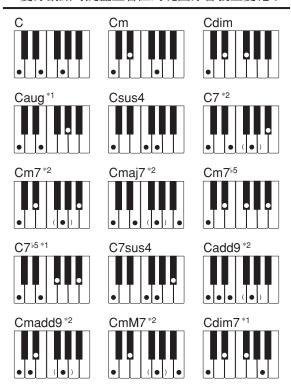

有關用其他根音彈奏和弦的詳細說明,請參閱 第A-7頁上的多指和弦圖。

- *1: 轉位指法不能使用。最低音便是根音。
- *2: 不用按第5G琴鍵便可彈奏出同一和弦。

П

註_

- 除上述注*¹中所指定的和弦外,轉位指法(例如,彈奏E-G-C或G-C-E來代替C-E-G)將和標準指法一樣產生相同的和弦。
- 除上述注*2中所介紹的例外情況之外,組成和 弦的所有琴鍵都必須按下。即使只有一個琴鍵 未按也無法彈奏出要彈的多指和弦。

全鍵盤和弦(FULL RANGE CHORD)

這種伴奏方法共提供了共38種不同種類的和弦:15種多指和弦(FINGERED)及23種追加和弦。電子琴會將符合全鍵盤和弦樣式的任何三鍵以上的按鍵作爲和弦處理,而任何其他的按鍵(即不符合全鍵盤和弦樣式的按鍵)作爲旋律彈奏處理。因此,從左到右的整個鍵盤均既可用於彈奏旋律也可用於彈奏和弦,而不需要單獨的伴奏鍵盤區。

全鍵盤和弦的伴奏鍵盤和旋律鍵盤




〈本電子琴可識別的和弦〉

和弦種類	和弦種類數
相應的 多指和弦	15種(第Ch-33頁)
其他和弦	23種 下表爲以C爲根音的和弦範例。 C6 · Cm6 · C69 C · D · E · C · G · A · B · C B · C · D · D · F · G · A · A · B · C C · C · C · C · C · C · C · C Ddim · A · C · F · C · G · A · A · Adds C · C · C · C · C · C

範例:彈奏C大和弦。

下圖中所示任何指法都可彈奏出C大和弦。

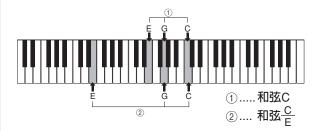

註.

- 與多指和弦方式一樣(第Ch-33頁),您可以使用任何可組成和弦的音符組合來彈奏和弦(①)。
- 當組成和弦的音符間相差六個以上音符時,最低音音符便成爲貝司(②)。

〈音樂範例〉

音色:風琴類型 節奏:歌謠類型 速度:070





前奏式樣的使用

本電子琴可讓您把一個簡短的前奏插入節奏式 樣中,使演奏開始時更加流暢、更加自然。

下述操作步驟介紹如何使用前奏功能。在開始 之前,您應首先選擇要使用的節奏,並設定其速 度。

如何插入前奏

- 1)按INTRO鈕即會開始播奏帶有前奏的選定 節奏。
 - 用上述方法便可播奏前奏,並且您一開始在 伴奏鍵盤上彈奏和弦,帶有前奏式樣的自動 伴奏便會馬上開始。

#

- 在前奏式樣結束後標準節奏式樣即會隨之開始。
- 如果前奏式樣正在播奏時按VARIATION/ FILL-IN鈕,則前奏式樣播奏完畢後變奏式 樣便會開始播奏。

節奏填充式樣的使用

節奏填充式樣可暫時改變節奏式樣,爲演奏增添一些富有情趣的變化。

下面向您介紹如何使用節奏填充功能。

如何插入節奏填充

- **★ 按START/STOP** 按START/STOP 銀開始節奏的播奏。
- ② 按NORMAL/FILL-IN鈕便可在正在使用 的節奏中插入填充式樣 。

註 ___

• 如果前奏式樣正在播奏時按NORMAL/ FILL-IN鈕,則節奏塡充式樣將不會播奏出 來 。

變奏節奏的使用

除了標準的節奏式樣之外,您還可以轉換到輔助的"變奏"節奏式樣,以增加一點變化。

如何插入變奏節奏式樣

- **∌** 按START/STOP鈕開始節奏的播奏。
- ② 按VARIATION/FILL-IN鈕便可將正在使用的節奏轉換爲變奏式樣。

註

• 要返回到標準節奏式樣時,按NORMAL/ FILL-IN鈕即可。

664A-CH-037A



在變奏節奏式樣播奏過程中也可插入節奏塡充式樣。

如何將節奏填充插入變奏節奏

播奏伴奏時同步起動節奏

您可設定電子琴使其當您在鍵盤上彈奏伴奏時 同時開始節奏的播奏。

下述操作步驟介紹如何使用同步起動功能。 在開始之前,您應首先選擇要使用的節奏、設定 速度並用MODE選換器選擇需要的和弦彈奏方式 (NORMAL、CASIO CHORD、FINGERED、 FULL RANGE CHORD)。

如何使用同步起動功能

1 按SYNCHRO/ENDING鈕使電子琴進入 同步起動待機狀態。



② 彈奏一個和弦,節奏式樣便會自動開始播奏。

註_

- 如果MODE選換器設定在NORMAL位置,則 當您在伴奏鍵盤上彈奏時,只有節奏音發出 (不含和弦)。
- 如果在鍵盤上彈奏樂曲之前按了INTRO鈕, 則在伴奏鍵盤上彈奏時,帶有前奏式樣的節奏 便會自動開始。
- 如果在鍵盤上進行任何彈奏之前按了 VARIATION/FILL-IN鈕,則當在鍵盤上進 行彈奏時會使播奏從變奏式樣開始進行。
- 要取消同步起動待機狀態,再按一次 SYNCHRO/ENDING鈕即可。

以尾聲式樣結束演奏

您可以用尾聲式樣結束您的演奏,尾聲式樣可 以使您正在使用的節奏式樣以自然形式結束。

下述操作步驟介紹如何插入尾聲式樣。注意, 實際播奏的尾聲式樣依您正在使用的節奏式樣而不 同。


如何以尾聲式樣來結束演奏

- ① 當節奏正在播奏時,按SYNCHRO/ ENDING鈕。
 - •此時尾聲式樣便會開始播奏,從而結束節奏 伴奏。

#_

• 尾聲式樣開始的時間取決於您按SYNCHRO/ ENDING鈕的時間。如果您在當前小節的第二 拍之前按該按鈕,則尾聲式樣會立即開始播 奏。如果在小節的第二拍之後按此鈕,則尾聲 式樣將從下一小節開始播奏。

樂曲記憶體功能

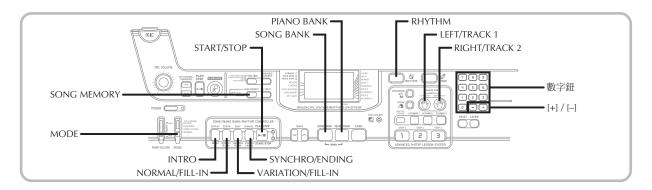

樂曲記憶體可用於對課程演奏進行錄音(課程錄音),其也可對鍵盤彈奏及自動伴奏進行錄音 (演奏錄音)。

聲部與音軌

數據存入樂曲記憶體的方式及錄音的數據類型 依您是進行演奏錄音操作還是課程錄音操作而不 同。

課程錄音

進行課程錄音時,使用LEFT/TRACK1鈕及RIGHT/TRACK2鈕可以在只錄音左手聲部,只錄音右手聲部及錄音左右手聲部間進行選擇。

演奏録音

進行演奏錄音時,樂曲記憶體就象是一個磁帶錄音機或音序器。在此種情況下,可以使用LEFT/TRACK 1鈕及RIGHT/TRACK 2鈕選擇要錄音的樂曲記憶體的音軌。


演奏錄音使用兩個記憶體音軌對下示數據進行 錄音。



•各音軌是相互獨立的,因此可對每個音軌分別進 行重新錄音。

SONG MEMORY鈕的使用

進行演奏錄音或課程錄音時,必須使用 SONG MEMORY鈕來選擇是要錄音還是要播放。 按SONG MEMORY鈕可以按下示順序選換樂曲記 憶體選項。

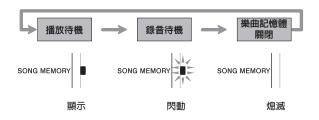

樂曲記憶體的容量

樂曲記憶體共可保存約5,200個音符,課程錄音與演奏錄音都保存在這裡。請注意,課程錄音或演奏錄音都可用盡這5,200個音符的容量。但此時您將無法進行其他類型的錄音。

- ●錄音過程中剩餘音符數少於100時,SONG MEMORY指示符及音軌/聲部指示符(L, R)將開始高速閃動 。
- •樂曲記憶體存滿時錄音將自動停止。

使用自動伴奏或節奏時,其也會在此時停止播放。

664A-CH-039A

録音數據的保存

- 進行新錄音時,以前保存在樂曲記憶體中的所有 數據都將被清除。
- 即使在關機後樂曲記憶體中的內容也會繼續保持下來,只要電池或交流電變壓器還在爲電子琴供電。當交流電變壓器不在爲電子琴供電時取出電池或電池耗盡,樂曲記憶體中的內容將會丢失。更換電池時必須確認電子琴正在由交流電變壓器供電。
- 錄音操作正在進行時關閉電子琴的電源會使目前 錄音的音軌中的數據丢失。

隨内置樂曲彈奏時的錄音

課程錄音功能可以在您隨電子琴的內置樂曲彈 奏時進行錄音。開始課程錄音時,電子琴會減弱您 選擇作爲錄音聲部的聲部的播放音量,並通過點亮 電子琴的琴鍵指示您應彈奏的音符。

聲部的選擇


按對應於您要選擇作爲錄音聲部的聲部/音軌鈕。

要選擇此聲部時:	按此按鈕:
左手	LEFT/TRACK 1
右手	RIGHT/TRACK 2
雙手	LEFT/TRACK 1 +
支	RIGHT/TRACK 2

目前選擇的聲部由出現在顯示幕上的聲部/音 軌指示符(L及R)來表示,如下所述。

播放待機狀態下的聲部/音軌指示符

按聲部/音軌鈕將打開(聲部/音軌指示符顯示)或關閉(指示符不顯示)其對應聲部的播放。

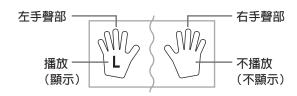

範例: 上示插圖表示左手聲部將會播放,而右手聲部不會。



- 1)按SONG BANK鈕或PIANO BANK鈕選擇包含要隨之彈奏的樂曲的模式。
- **②** 用SONG MEMORY鈕選擇錄音待機狀態。
 - 此時SONG MEMORY指示符將會在顯示 幕上閃動 。
- 3 選擇要隨之彈奏的樂曲。
 - •有關如何選擇樂曲庫樂曲的說明請參閱第 Ch-19頁上的"如何播放樂曲庫樂曲"一 節;而有關如何選擇鋼琴庫樂曲的說明請 參閱第Ch-20頁上的"如何播放鋼琴庫樂 曲"一節。
- 4 用LEFT/TRACK 1鈕或RIGHT/TRACK 2鈕選擇要在內置樂曲播放過程中靜音並在鍵盤上彈奏的聲部(左手,右手)。
 - 要將兩個聲部都靜音並用雙手彈奏時,請同 時按此二鈕。
- 5 按照需要對下列設定進行配置。
 - 音色 (第Ch-17頁)
 - •速度(第Ch-20頁)
- 6 按控制器區中的START/STOP鈕。
 - •此時錄音便會開始。
- 7 在電子琴上彈奏在第4步中選擇的聲部。
- 8 要停止錄音時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。
 - ●要立即試聽錄音時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。

‡‡ __

• 當課程樂曲是記憶卡上的SMF數據時不能對課 程進行錄音。

課程錄音數據

除您在鍵盤上彈奏的音符及所選內置樂曲的 伴奏以外,下列數據也將被課程錄音操作保存起 來。

- 音色設定
- 速度設定
- 樂曲名
- 錄音聲部的選擇
- 踏板操作
- 疊加及分割設定及其音色設定
- 音效設定

如何播放課程錄音

- 1 按SONG BANK鈕或PIANO BANK鈕選擇原先用於進行課程錄音的內置樂曲所在的庫。
- ② 用SONG MEMORY鈕選擇播放待機狀態。
- 3 按控制器區中的START/STOP鈕。
 - •此時樂曲記憶體中保存的課程錄音便會開始 播放。
 - •若需要,此時可以調節速度。
- 4 要停止播放時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。

演奏録音

要對在鍵盤上的彈奏進行實時錄音時請使用此 節介紹的操作步驟。演奏錄音會將您彈奏的音符及 所使用的任何伴奏型全部錄音。

音軌的選擇


請按對應於您要選擇的音軌的聲部/音軌鈕。

要選擇的音軌:	按鈕操作:
音軌1	LEFT/TRACK 1
音軌2	RIGHT/TRACK 2

目前選擇的音軌由出現在顯示幕上的聲部/音 軌指示符(L或R)來表示,如下所述。

播放待機狀態下的聲部/音軌指示符

按聲部/音軌鈕將打開(聲部/音軌指示符顯示)或關閉(指示符不顯示)其對應音軌的播放。

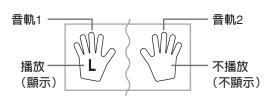

範例: 上示插圖表示音軌1將會播放,而音軌2不 會。

録音待機狀態下的聲部/音軌指示符

音軌中已保存有數據時,其聲部/音軌指示符 將會出現。

按要錄音的音軌(錄音音軌)的聲部/音軌 鈕。此時該聲部/音軌指示符會開始閃動。其他音 軌的聲部/音軌指示符將保持顯示(不閃動)表示 其將在錄音過程中播放(播放音軌)。




範例: 上示插圖表示音軌1爲播放音軌,而音軌2 爲錄音音軌。

如何對電子琴演奏進行錄音

重要!_

- 對已含有數據的音軌進行錄音會使現有數據被新的演奏取代。
- **⋬** 按RHYTHM鈕進入節奏模式。
- ② 用SONG MEMORY鈕選擇錄音待機狀態。
 - •此時SONG MEMORY指示符會在顯示幕上 関動。
- 3 按LEFT/TRACK 1鈕選擇音軌1。
 - •此時L指示符會閃動,表示音軌1爲錄音音 軌。

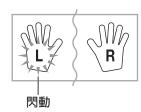

- 4 按照需要配置下列設定。
 - •音色(第Ch-17頁)
 - 節奏 (第Ch-31頁)
 - MODE選換器的設定(第Ch-32頁)
 - ●若您覺得速度太快很難跟上,就使用較慢的 速度(第Ch-20頁)。
- 5 按控制器區中的START/STOP鈕。
 - •此時錄音便會開始。
- 6 在鍵盤上彈奏音符。
 - 除音符之外,您在鍵盤上彈奏的所有和弦以及自動伴奏型也會被錄製下來。您彈奏的旋律音符也會被錄音。
 - •演奏過程中執行的任何踏板操作也會被錄 製。
- ⑦ 要停止錄音時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。
 - •若您演奏時出錯了,請從第2步開始重新錄音。
 - ●要立即試聽錄音時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。



音軌1中的數據

除在鍵盤上彈奏的音符及和弦伴奏之外,下列 數據也會在演奏錄音過程中保存至音軌1。

- 音色編號
- 節奏編號
- INTRO鈕,SYNCHRO/ENDING鈕, NORMAL/FILL-IN鈕,VARIATION/FILL-IN鈕操作
- 踏板操作
- 疊加、分割設定及其音色設定
- 分割點
- 速度設定
- 音效設定

音軌1錄音的變化方法

■如何進行無節奏的錄音

跳過上沭操作的第5步。

- 當您按下鍵盤琴鍵時不含節奏的錄音便會開始。
- ■如何用同步起動功能開始錄音

在上述操作的第5步時,按SYNCHRO/ENDING鈕。

- 這樣,當您在伴奏鍵盤區中彈奏和弦時,自動 伴奏和錄音便會同時開始。
- ■如何在錄音中插入前奏、尾聲或節奏填充 在錄音過程中,根據需要按INTRO鈕、 SYNCHRO/ENDING鈕、NORMAIL/FILL-IN 鈕或VARIATION/FILL-IN鈕。
- ■如何用同步起動功能開始帶有前奏型的錄音 在上述操作的第5步時,按SYNCHRO/ ENDING鈕後按INTRO鈕。
 - 這樣,當您在伴奏鍵盤區中彈奏和弦時,帶有 前奏型的自動伴奏和錄音便會同時開始。
- ■如何在錄音途中起動自動伴奏

在上述操作的第5步時,按SYNCHRO/ENDING鈕,然後在旋律鍵盤區彈奏。

此時的錄音只有旋律,沒有自動伴奏。當您在 伴奏鍵盤區中彈奏和弦時自動伴奏便會開始播 放。

演奏録音的播放

要播放用演奏錄音錄製的樂曲時請執行下述操作。

- 1 按RHYTHM鈕進入節奏模式。
- ② 用SONG MEMORY鈕選擇播放待機狀態。
- 3 按控制器區中的START/STOP鈕。
 - •此時樂曲記憶體中保存的演奏錄音便會開始播放。在播放過程中,按LEFT/TRACK1鈕或RIGHT/TRACK2鈕可以將相應的音軌消音,只聽另一個音軌的播放。
 - •若需要此時可以調節速度。
- 4 要停止播放時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。

#_


- 在演奏錄音的播放過程中,無論MODE選換器的設定爲何,整個鍵盤區均爲旋律鍵盤。您可以根據需要隨演奏錄音的播放一起彈奏。此時還可以用疊加及分割功能(第Ch-43頁至第Ch-45頁)在鍵盤上配置多種音色。
- 請注意,在演奏錄音播放過程中不能執行暫停、快進、快退等操作。

664A-CH-043A



使用下述操作可以在音軌2中錄製旋律,使 其與以前錄音於音軌1的內容融合。

- 1 按RHYTHM鈕進入節奏模式。
- ② 用SONG MEMORY鈕選擇錄音待機狀態。
- ③ 按RIGHT/TRACK 2鈕選擇音軌2作爲錄音音軌。

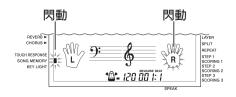

- 4 選擇要使用的音色。
- 5 按控制器區中的START/STOP鈕。
 - •音軌1開始播放的同時音軌2也開始錄音。
- 6 在聽音軌1播放的同時彈奏旋律。
- **⑦** 要停止錄音時,再次按控制器區中的 START/STOP鈃。
 - •若您演奏時出錯了,請從第2步開始重新錄音。
 - ●要立即試聽錄音時,請再次按控制器區中的 START/STOP鈕。

註_

- 音軌2為旋律專用音軌,也就是說和弦伴奏不能錄音於此音軌。因此,對音軌2進行錄音時,無論MODE選換器的設定為何,整個鍵盤區都成為旋律鍵盤。
- 錄音時若不需要從已錄音音軌進行播放,則請進入播放待機狀態,取消播放音軌,然後進入錄音待機狀態。但請注意,節奏及自動伴奏無法關閉。

音軌2中的數據

除在鍵盤上彈奏的音符之外,下列數據也將錄音於音軌2。

- 音色編號
- 踏板操作

指定聲部/音軌的刪除

使用下述操作步驟可以刪除課程錄音或演奏錄音中的指定聲部/音軌。


事前準備

- ■要刪除課程錄音中的聲部時
 - 按SONG BANK鈕或PIANO BANK鈕。
- ■要刪除演奏錄音中的音軌時
 - 按RHYTHM鈕。
- **1** 按SONG MEMORY鈕進入錄音待機狀態。
- ② 通過按LEFT/TRACK 1鈕或RIGHT/TRACK 2鈕選擇要刪除的聲部/音軌。
- **③** 按住SONG MEMORY鈕。
 - •此時確認訊息會出現在顯示幕上。
 - ●要取消刪除操作時,請按[-](NO)鈕。
- 4 按[+] (YES) 鈕刪除聲部/音軌。
 - 刪除後電子琴會返回樂曲記憶體播放待機狀態。

‡ _

• 聲部/音軌刪除畫面顯示在顯示幕上時,按 SONG MEMORY鈕會返回錄音待機狀態。

電子琴設置

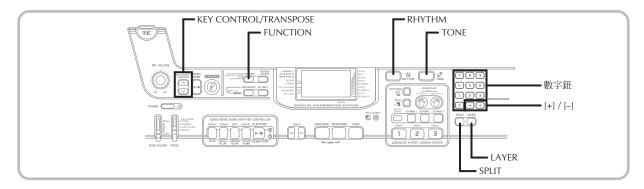

本節向您介紹如何使用疊加(一個琴鍵彈出兩種音色)及分割(鍵盤的左右部分分別配置不同的音色)功能,並說明如何進行觸鍵感應、移調及調音設定。

疊加功能的使用

使用疊加功能可以把兩種不同的音色(主音色和疊加音色)同時分配給所有鍵盤琴鍵,這樣,按琴鍵時兩種音色均會演奏出來。例如,可以把FRENCH HORN(法國號)的音色叠加在BRASS(銅管樂器)的音色上,產生一種圓潤的象銅管樂器的聲音。

如何疊加音色

1 首先選擇主音色。

範例: 要選擇 "146 SLOW STRINGS 1" 作 爲主音色時,應按TONE鈕後用數字 鈕或[+]及[-]鈕輸入數字1,4及6。



2 按LAYER鈕。



3 選擇疊加音色。



- 4 試著在鍵盤上彈奏音符。
 - •兩種音色會同時彈奏出來。
- **5** 再次按LAYER鈕便可取消音色的疊加,並返回至正常的鍵盤狀態。

疊加



664A-CH-045A




使用分割功能可以把兩種不同的音色(主音色及分割音色)分配到鍵盤的兩端,這樣您便可以用左手彈奏一種音色,而用右手彈奏另一種音色。例如,可以選擇STRINGS(弦樂)為主音色(高音區),選擇PIZZICATO STRINGS(撥奏樂)作爲分割音色(低音區)以演奏出弦樂合奏。

利用分割功能時還可以指定分割點,即鍵盤上 兩種音色之間的轉換點。

如何分割鍵盤

1 首先選擇主音色。

範例: 要選擇 "145 STRINGS" 作爲主音色 時,應按TONE鈕後用數字鈕或[+]及 [-]鈕輸入數字1、4及5。

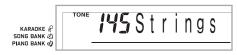

2 按SPLIT鈕。



3 選擇分割音色。

範例: 要選擇 "133 PIZZICATO STRINGS" 作爲分割音色時,應用數字鈕或[+]及 [-]鈕輸入數字1,3及3。



4 指定分割點。在按住SPLIT鈕不放的同時,按鍵盤上您要分割的高音區最左邊的 琴鍵。

範例: 要指定G3作為分割點時,應按G3琴鍵。



- 5 試著在鍵盤上彈奏音符。
 - •從F#3鍵起,左邊的琴鍵均爲PIZZICATO STRINGS(撥奏)音色;而從G3鍵起,右 邊的琴鍵均爲STRINGS(弦樂)音色。
- 6 再次按SPLIT鈕即可取消鍵盤的分割,並 返回至正常的鍵盤狀態。

分割



註.

所謂分割點是鍵盤上自動伴奏區(第Ch-32頁及第Ch-33頁)與旋律區的分界點。分割點的位置可以改變,改變分割的位置時鍵盤的各區的範圍也會改變。


如何同時使用疊加和分割功能


同時使用疊加和分割功能可創建一個疊加的分割鍵盤。無論是先疊加音色後分割鍵盤,還是先分割鍵盤再疊加音色,其結果是相同的。將疊加和分割功能組合使用時,鍵盤的高音區被分配為兩種音色(主音色+疊加音色)的同時,低音區也被分配為兩種音色(分割音色+疊加分割音色)。

如何分割鍵盤後疊加音色

1)按TONE鈕後輸入主音色的音色編號。




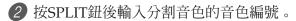

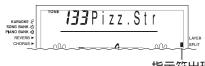

指示符出現

- •指定分割音色後,如要取消鍵盤的分割,再次按SPLIT鈕即可。
- 3 按LAYER鈕後輸入疊加音色的音色編號。
 - •注意,第2步與第3步可調換次序,即先指定 疊加音色後再指定分割音色。

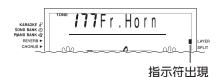

- 4 按SPLIT鈕或LAYER鈕使SPLIT和LAYER 兩個指示符均出現在顯示幕上。
- 5 輸入疊加分割音色的音色編號。



- 6 指定分割點。
 - 在按住SPLIT鈕不放的同時,按鍵盤上您要 分割的高音區最左邊的琴鍵。
- 7 在鍵盤上進行彈奏。
 - ●按LAYER鈕可取消音色的疊加,而按SPLIT 鈕可取消鍵盤的分割。

疊加分割



電子琴的移調

移調功能可以以半音爲單位升高或降低整個電子琴的音調。例如,如果您想爲一名用不同音調演唱歌曲的歌手伴奏,就可以用移調功能簡單地改變電子琴的音調。

如何將電子琴移調


- 1 按RHYTHM鈕進入節奏模式。
 - •注意在樂曲庫模式或鋼琴庫模式中時不能對 電子琴進行移調。
- ② 用KEY CONTROL/TRANSPOSE鈕

(人/~)改變電子琴的音調。

A: 以半音爲單位提高音調

以半音為單位降低音調

範例: 要將電子琴升高5個半音時。

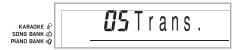

註.

- 本電子琴可在-12(降低一個八度)至+12(升 高一個八度)的範圍內移調。
- 電源打開時電子琴的預設移調設定爲"00"。
- 顯示幕上出現移調畫面後,如果在大約五秒鐘 內未進行任何操作,則移調設定畫面會被自動 清除。
- 移調設定還會影響記憶體樂曲的播放和自動伴奏。
- 要將電子琴返回至其預設音調時,執行上述操作並在第2步同時按兩個KEY CONTROL/TRANSPOSE鈕(ヘ及~)。用[+]及[-]鈕也能將移調設定改變爲"00"。
- 移調操作的效果依各音符的音高及目前使用的音色而不同。若移調操作導致音符超出音色的容許範圍時,則容許範圍中最近八度的相同音符將被代替使用。

664A-CH-047A

觸鍵感應的使用

觸鍵感應功能打開時,電子琴輸出的樂音的相 對音量會依琴鍵被按下的力度而不同,就象聲樂鋼 琴一樣。


觸鍵感應功能有三種設定可以選擇,如下所述。

- OFF: 此設定關閉觸鍵感應。擊鍵力度對輸出音符 沒有任何影響。
- 1: 此設定提供適合通常演奏的觸鍵感應。
- 2: 此設定進一步提高觸鍵感應,使較強的擊鍵力度 產生比"1"設定更大的效果。
- 1 按FUNCTION鈕直到TOUCH RESPONSE SELECT書面出現。



2 用[+]鈕及[-]鈕或[0]鈕及[1]鈕改變該設定。

範例:選擇觸鍵感應2。

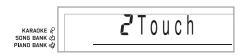

 TOUCH RESPONSE指示符出現時表示觸鍵 感應功能處於開啓狀態。



• TOUCH RESPONSE指示符不出現時表示觸 鍵感應功能處於關閉狀態。



註.

- 觸鍵感應不僅影響電子琴的內部音源,其還會 作爲傳送訊息被輸出。
- 樂曲記憶體樂曲的播放及伴奏不會影響觸鍵感 應設定。

關於FUNCTION鈕

按FUNCTION鈕可循環選擇共11個設定畫面。如果您不小心越過了要使用的設定畫面,只要繼續按FUNCTION鈕直到需要的畫面再次出現爲止即可。

伴奏及樂曲庫音量的調節

伴奏及樂曲庫樂曲的音量可以單獨調節,獨立 於您在鍵盤上彈奏的音符的音量。音量的大小可以 在000(最小)至127(最大)的範圍內指定。

如何調節伴奏音量

∌ 按FUNCTION鈕兩次顯示伴奏音量調節 書面。



② 用數字鈕或[+]/[-]鈕改變當前音量設定 値。

節例: 110



註.

- 如果您在大約五秒鐘內未進行任何輸入操作, 在第一步中出現的當前伴奏音量値將從顯示幕 上被自動清除。
- 同時按[+]及[-]鈕會自動將伴奏音量設定爲 115。



進入樂曲庫模式或鋼琴庫模式,然後執行"如何調節伴奏音量"一節中的操作步驟。

• 但此時出現的是樂曲音量畫面,而不是伴奏音量 畫面。

如何調節記憶卡上SMF數據的播放 音量

在卡槽中插入一張記憶卡,然後執行"如何調 節伴奏音量"一節中的操作步驟。

●但此時出現的是樂曲音量畫面,而不是伴奏音量 畫面。

雷子琴的調音


下述操作可微調電子琴使其與其他樂器的音調 一致。

如何對電子琴進行調音

∌ 按FUNCTION鈕三次調出調音畫面。



② 用[+]鈕、[-]鈕及數字鈕調節音調値。 範例:將音調降低20分。

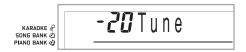

註.

- 本電子琴可在-50分至+50分的範圍內進行調 音。
 - *100分等於1個半音。
- 電源打開時電子琴的預設調音設定為 "00"。
- 顯示幕上出現調音畫面後,如果在大約五秒鐘 內未進行任何操作,則調音設定畫面會被自動 清除。
- 調音設定還會影響樂曲記憶體樂曲的播放和自動伴奏。
- 要將電子琴返回至其預設調音設定時,執行上 述操作並在第2步同時按[+]及[-]鈕。

電視機畫面顯示用英文字母種類的選擇

在電視機畫面上顯示下述文字時,可選擇使用 拉丁文字符(Latin)或俄文字符(Cyrillic)。

- •樂曲名及樂曲的歌詞保存在樂曲庫的用戶區。
- SMF數據的樂曲名及歌詞是從記憶卡調出。


如何指定電視機顯示用字母

伊 按FUNCTION鈕顯示字母種類設定畫面。

範例: 目前選擇的是拉丁字母(Latin)時




② 用[+]及[-]鈕選擇所需要的字母種類。 範例: 俄文(Cyrillic)被選擇時

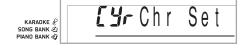

664A-CH-049A

與電腦的連接

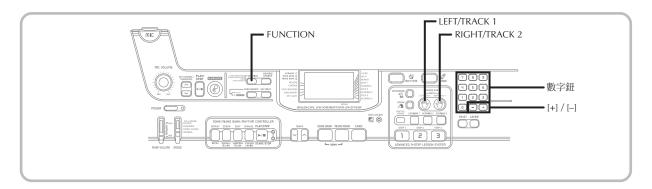

與電腦的連接

使用USB端口能簡單地將電子琴與電腦連接起來。在電腦上安裝電子琴附帶CD-ROM光碟上的USB MIDI驅動程式之後,便可在電腦上使用市賣MIDI軟體在電子琴與電腦間互傳數據。

如何安裝USB MIDI驅動程式

- 1 在要連接電子琴的電腦上安裝電子琴附帶 CD-ROM光碟上收錄的USB MIDI驅動程 式。
 - 有關安裝USB MIDI驅動程式的說明,請參閱"USB說明書及驅動程式CD-ROM"上的 "CASIO USB MIDI驅動程式用戶說明書" (manual_e.pdf檔案)。

計_

- •在開始實際安裝USB MIDI驅動程式之前,必 須閱讀CD-ROM光碟上"English"資料夾中 的"readme.txt"檔案。
- ●請使用Adobe Reader或Acrobat Reader軟體訪問USB MIDI驅動程式用戶說明書。*
- * 要顯示 "CASIO USB MIDI驅動程式用戶說明書" (manual_e.pdf檔案) 中的內容,電腦上必須安裝 有Adobe Reader或Acrobat Reader軟體。若電腦上尚 未安裝有Adobe Reader或Acrobat Reader軟體,則請 按照下述操作步驟進行安裝。

Adobe Reader (Acrobat Reader**) 的安裝

- ●將"USB說明書及驅動程式CD-ROM"插入電腦的CD-ROM光碟機。
- 在CD-ROM光碟上找到名爲"Adobe"的資料夾, 打開"English"資料夾,然後雙擊"ar601enu.exe" ("ar505enu.exe"**)檔案。請按照電腦畫面上出 現的指示安裝Adobe Reader。

* 在Windows 98電腦上不能安裝Adobe Reader 。 若您的電腦使用的是Windows 98作業系統,則 請雙擊 "ar505enu.exe" 檔案安裝Acrobat Reader 。

電腦系統最低要求

支援的作業系統


在Windows® XP,Windows® 2000, Windows® Me,Windows® 98SE及Windows® 98作業系統上可以使用。

● 全體要求

- IBM AT或相容電腦
- 能夠在Windows下正常動作的USB端口
- ●CD-ROM光碟機(軟體安裝時用)
- ●硬磁碟至少有2MB的可用空間(不含Adobe Reader所需要的空間)
- Windows XP
- 300MHz以上的奔騰處理器
- 至少128MB的記憶體
- Windows 2000
- 166MHz以上的奔騰處理器
- ●至少64MB的記憶體
- Windows Me, Windows 98SE, Windows 98
- 166MHz以上的奔騰處理器
- 至少32MB的記憶體

驅動程式簽署

- Windows XP
- 1 以電腦管理者的帳戶登入Windows XP。有關電腦管理者帳戶的說明請參閱 Windows XP附帶的文件。
- 2 單擊Windows的[開始]鈕及[控制台]選項。
 - •若在控制台上看不到[系統]圖示,則請單擊 [切換至傳統畫面]。

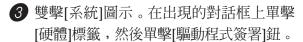

- 4 在出現的對話框上選擇[略過],然後單擊 [OK]鈕。
- Windows 2000
- ① 以管理者組的帳戶登入Windows 2000。 有關管理者組的說明請參閱Windows 2000附帶的文件。
- ② 單擊Windows的[開始]鈕,指至[設定]後 單擊[控制台]選項。
- 雙擊[系統]圖示。在出現的對話框上單擊
 [硬體]標籤,然後單擊[驅動程式簽署]鈕。
- 4 在出現的對話框上選擇[略過],然後單擊 [OK]鈕。

註__


• 此處使用的公司及產品名稱爲相關所有者之商標。

如何使用USB端口

請注意,要使用USB端口連接電子琴與電腦, 必須購買市賣USB電纜。在電子琴與電腦間建立起 USB連接後您便可以在其間互傳數據。

如何使用USB端口連接電腦

● 使用市賣USB電纜將電子琴連接在電腦 上。

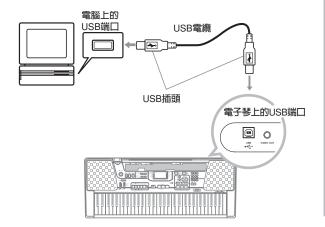

樂曲庫樂曲的擴充

樂曲數據可以從電腦傳送至電子琴。在電子琴上最多可以保存10首擴充樂曲(約320KB),其樂曲庫的樂曲編號爲50至59。對於您購買或創建的SMF數據,必須在傳送至電子琴之前使用SMFConverter軟體將其轉換爲CASIO格式。

如何安裝SMF Converter

- ① 在要連接電子琴的電腦上安裝電子琴附帶 CD-ROM光碟上收錄的SMF Converter軟 體。
 - 雙擊CD-ROM光碟上的"SMFConv-e.exe"檔案,然後按照電腦畫面上出現的指示安裝SMF Converter。
- * 在安裝SMF Converter之前,必須閱讀CD-ROM 光碟上各語言資料夾中的"smfreadme.txt"檔案 的內容。

有關使用SMF Converter的說明,請雙擊 [help]資料夾中的"index.html"檔案。這些是在安裝SMF Converter時被建立的。通過單擊 Windows的[開始]鈕 - 所有程式 - CASIO - SMF Converter - manual也能訪問用戶檔案。

* 要閱覽SMF Converter的說明書需要支持 FRAME的瀏覽器(Internet Explorer 4或 Netscape Navigator 4.04以上)。

電腦系統最低要求

* 作業系統:

Windows 98SE Windows Me Windows XP

* 儲存:

需要10MB以上的硬磁碟空間

- * USB介面
- 通過從下示網頁下載亦可取得SMF Converter的 拷貝。下載後請在電腦上進行安裝。

CASIO MUSIC SITE ______ http://music.casio.com/

•除軟體本身之外,CASIO MUSIC SITE還提供有關 其安裝及使用的資訊。您還可以在此網站上找到有 關電子琴及其他CASIO樂器的新聞及其他訊息。

664A-CH-051A



只要有電池或交流電變壓器的供電,即使在關機時,作爲樂曲庫樂曲的樂曲數據亦將保留下來。當電子琴未由交流電變壓器供電時,若您取出電池或電池耗盡,樂曲數據將被刪除。因此,在更換電池時,必須使用交流電變壓器爲電子琴供電。

註.

- 本電子琴僅支援SMF 0及1格式數據。
- 您購買或創建的SMF數據不支援聲導指法,畫面指法指示符,評價點通知及樂句練習功能。

通用MIDI音色

通用MIDI標準定義了音色的編號順序、鼓音編號順序、可以使用的MIDI頻道數目、以及決定音源配置的其他通用參數。因此,即使在其他廠家生產的音源上播放,在通用MIDI音源上產生的音樂數據也能以與原曲相似的音色及效果播放出來。

本電子琴符合通用MIDI標準,因此可以與電腦連接並用於播放您購買的、從互聯網下載的或從其他地方得到的通用MIDI數據。

設定的變更

本節介紹如何在與電腦連接時進行所需要的 設定。

KEYBOARD CHANNEL(電子琴頻道) (預設値:1)

電子琴頻道是用於從本電子琴向電腦傳送訊息的頻道。可在編號1至16的頻道中指定電子琴頻道。

→ 按FUNCTION鈕直到KEYBOARD
CHANNEL畫面出現。

KARADKE & SONG BANK & PIAND BANK &

用[+]、[-]鈕及數字鈕改變頻道編號。節例:指定頻道4

KARADKE & SONG BANK & PIAND BANK &

NAVIGATE CHANNEL(引導頻道) (預設値:4)

從電腦接收訊息在本電子琴上演奏時,其音符數據表示在顯示幕上的頻道爲引導頻道。可在編號01至16的頻道中選擇一個頻道作爲引導頻道。使用此設定便可將市賣SMF數據的任何頻道中的數據作爲決定畫面鍵盤點亮的數據,並分析樂曲中各不同部分是如何編排演奏的。

→ 按FUNCTION鈕直到NAVIGATE
CHANNEL書面出現。

KARAOKE &

∐YNavi. Ch

② 用[+]、[-]鈕及[0]至[9]的數字鈕改變頻道 編號。

範例: 指定頻道2

KARADKE & SONG BANK & PIAND BANK & **B**2Navi. Ch

如何在播放接收到的樂曲數據之前關閉特定聲音《引導頻道的開/關》

- **●** 樂曲數據播放過程中按RIGHT/TRACK 2

 新。
 - •引導頻道的聲音便會被消除,但畫面鍵盤琴 鍵會根據接收的頻道數據繼續發光。再次按 RIGHT/TRACK 2鈕便會重新打開該頻道。

《比引導頻道編號小一的頻道的開/關》

- 1 樂曲數據播放過程中按LEFT/TRACK 1 鈕。
 - 比引導頻道的編號小一的頻道的聲音便會被 消除,但畫面鍵盤琴鍵會根據接收的頻道數 據繼續發光。再次按LEFT/TRACK1鈕便會 重新打開該頻道。

範例: 若引導頻道爲頻道4,則上述操作便會關閉頻道3。



oFF(關): 在本電子琴上演奏的任何聲音都會作為 訊息從USB端口輸出,但不會由內部音 源播奏。

- 請注意,如果關閉LOCAL CONTROL,則即使 沒有任何外部設備連接,電子琴也不會產生任何 聲音。
- 1)按FUNCTION鈕直到LOCAL CONTROL 書面出現。

範例: LOCAL CONTROL打開時

KARAOKE & SONG BANK ঐ PIANO BANK ﴿ **o∩** Local

② 用[+]鈕及[-]鈕或[0]鈕及[1]鈕打開或關閉 該設定。

範例: 關閉LOCAL CONTROL

KARAOKE &
SONG BANK &
PIANO BANK &

off Loca

ACCOMP OUT(伴奏輸出) (預設値:oFF)

on (開): 自動伴奏會由本電子琴播奏,並且相同的訊息會從USB端口輸出。

oFF(關): 自動伴奏訊息不會從USB端口輸出。

1 按FUNCTION鈕直到ACCOMP OUT畫面出現。

範例: ACCOMP OUT關閉時

KARAOKE & SONG BANK & PIANO BANK & **aFF** AcompOut

② 用[+]鈕及[-]鈕或[0]鈕及[1]鈕打開或關閉 該設定。

範例: 打開ACCOMP OUT

KARAOKE & SONG BANK & PIANO BANK & 📭 AcompOut

GM模式數據的接收

接收到GM關數據時若模式選換器設定在和弦 模式,則自動伴奏和弦由接收到的訊息指定。

接收到GM開數據時,自動伴奏和弦不能由接收到的訊息指定。

SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (延音/分設插孔)(預設値:SUS)

SUS (延音): 當踏板被踩下時產生延音效

果*1。

SoS (抽選延音): 當踏板被踩下時產生抽選延

音效果*2。

SFt (柔音): 當踏板被踩下時減弱音量。

rHv (節奏): 當踏板被踩下時執行START/

STOP鈕的操作。

f 按FUNCTION鈕直到SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK畫面出現。 節例:當前設定爲延音效果時

KARAOKE &
SONG BANK &

5U5 Jack

② 用[+]和[-]鈕或[0]、[1]、[2]及[3]鈕改變該 設定。

範例: 選擇為節奏

KARAOKE & SONG BANK & PIANO BANK & rНЫJack


*1 延音

使用鋼琴音色或其他會衰減的樂音時,踏板就象一個制音器踏板一樣,踩下時會使其聲音延長。 使用風琴音色和其他持續樂音時,直到踏板鬆開爲止,鍵盤上彈奏的音符將持續發聲。不管哪種情況,踏板踩下過程中,彈奏的任何音符都會產生延音效果。

*2 抽選延音

抽選延音產生與延音同樣的效果,只是僅對踩下踏板時正在響音的音符起作用。對踏板踩下後彈 奏的音符沒有影響。

記憶卡的使用

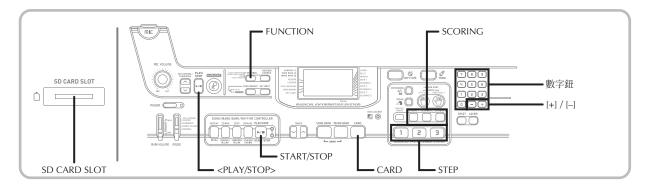

本電子琴配備有卡槽,可以 使用記憶卡(市賣SD記憶卡或另 選CASIO樂曲數據卡*)。因此,



本電子琴能夠直接讀取在電腦上存入記憶卡的市 賣SMF數據,以用於卡拉OK或課程。記憶卡上 的數據可以和內置樂曲一樣使用。

- 可使用的記憶卡:
 - SD記憶卡,另選CASIO樂曲數據卡*
- **可使用的SD卡**:
 - 1GB以下的SD卡(不能使用容量大於1GB的卡。)
- 可載入樂曲的最大數:最多1,000首
 - 可以載入的樂曲的實際數目取決於各檔案的大小。各樂曲檔案較大時,實際可載入的數目將少於1,000。
- 可使用的數據:
 - SMF格式0,CASIO原創格式CM2

重要! =

• 在本電子琴上只能使用SD記憶卡或另選 CASIO樂曲數據卡*。使用任何其他類型的 卡時不能保證正常動作。


記憶卡及卡槽須知

重要!_

- 必須詳細閱讀記憶卡附帶的所有文件以掌握如何使用記憶卡,了解其有關重要知識。
- SD記憶卡上有一個寫保護開關,可用於保護 數據,以防數據被意外刪除。在SD記憶卡保 存了重要的數據後,請用寫保護開關對數據進 行保護,以防數據被意外改變或刪除。

- 避免在下列地方保管及使用記憶卡。否則有造成其保存數據損壞的危險。
 - 高溫、潮濕、或有腐蝕性物質的地方
 - 有強電荷或電噪音的地方
- 使用記憶卡時,切勿讓手指碰到其觸點。
- 數據取存燈點亮并且"Pls Wait"信息出現在 顯示屏上時,表示正在記憶卡上進行數據的保 存、讀取或刪除操作。此時切勿從卡槽取出記 憶卡或關閉電子琴的電源。否則有損壞記憶卡 上的數據甚至有損壞卡槽的危險。
- 除SD記憶卡或另選CASIO樂曲數據卡*以外, 切勿試圖在電子琴的記憶卡槽中插入任何其他 物品。否則會使電子琴發生故障。
- 將帶有靜電的記憶卡插入卡槽可能會導致電子 琴發生故障。這種情況發生時,請關閉電子琴 電源後再重新開機。
- 長時間插在卡槽中的記憶卡在取出時可能會有 些燙手。這是正常現象,並不表示發生了故 障。
- 請注意,記憶卡的服務壽命是有限的。長期 使用後,記憶卡可能會變得無法保存、讀取 或刪除數據。這種情況發生時,必須購買新 的記憶卡。
- * 在有些地區可能不能使用。

卡西歐計算機公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)對於您或任何第三者因數據的丢失或損壞而引起的任何損失或損害一律不負任何責任。

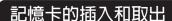


重要!___

- 在插入或取出記憶卡之前,必須確認已關閉電子琴的電源。
- 插入時卡的方向必須正確。感覺有阻力時,切 勿強行用力插卡。
- 電子琴正在讀取卡上的數據或對卡進行格式化時,切勿從卡槽中取出記憶卡或關閉電子琴的電源。否則會損壞記憶卡上的數據,甚至損壞卡槽。

如何在卡槽中插入記憶卡

 請將記憶卡的正面朝上小心地插入卡槽中。卡要插到底,直到聽到喀嚓一聲到位 為止。

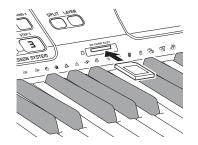



如何從卡槽中取出記憶卡

- 向卡槽中按下記憶卡後鬆開。記憶卡會從 電子琴中彈出一部分。
- 2 從卡槽中抽出記憶卡。

事前準備

重要!_


- 在本電子琴上使用SD記憶卡之前,必須執行 下述操作將其格式化。卡格式化完畢後,再將 SMF數據從電腦複製在卡上。
- 在本電子琴上格式化SD記憶卡會自動在卡上 建立一個名為"MUSICDAT"的資料夾。為 在電子琴上使用而從電腦向卡傳送SMF數據 時,必須將數據保存在"MUSICDAT"資料 夾中。
- 請注意,格式化已含有數據的卡會使其上面的 數據全部被刪除。被格式化操作刪除的數據不 能復原。因此,在執行下述操作之前請檢查並 確認卡上未含有任何需要保留的數據。

準備操作 ...

• 在電子琴的卡槽中插入要格式化的SD記憶 卡。插入前必須打開SD記憶卡的寫保護開 關,使其可以寫入數據。

如何格式化SD記憶卡

1)按FUNCTION鈕數次直到卡格式化設定 畫面出現。

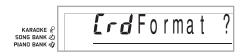

- 2 按[+](是)鈕。
 - •此時確認訊息會出現,詢問是否真的要格式 化記憶卡。
- 3 按[+](是)鈕開始格式化。
 - •顯示幕上出現 "Pls Wait" (請稍候) 訊息時表示操作正在進行。卡格式化過程中切勿在電子琴上進行任何其他操作。格式化完畢後,電子琴將返回進入設定畫面之前的模式。
 - ●要取消格式化操作時請按[-](否)鈕。顯示 幕會返回卡格式化設定書面。
 - •若顯示幕上出現錯誤訊息,則請參閱第Ch-55頁上的"記憶卡錯誤訊息"一節。錯誤訊息表示過程中按FUNCTION鈕可返回卡格式化設定畫面。

664A-CH-055A



記憶卡的讀入

1 按CARD鈕。



- ② 用數字鈕輸入要選擇的SMF的三位數編號。
- 3 執行下述操作之一。
- ■要播放SMF數據時
- **3**-1 按START/STOP鈕。
 - •電子琴將讀入SMF數據並進行播放。
 - •若所選SMF數據檔案大於約320KB,則錯 誤訊息會出現。

■要隨SMF數據唱歌時

- 3-1 按<PLAY/STOP>鈕。
 - ●電子琴將讀入SMF數據並以卡拉OK模式 進行播放。
 - •若所選SMF數據檔案大於約320KB,則錯 誤訊息會出現。
 - •選擇並開始播放內含歌詞數據的樂曲時, 若電子琴連接在電視機上,則顯示歌詞的 卡拉OK書面會出現在電視機上。

■要在3步課程中使用SMF數據時

- 3-1 按STEP 1、STEP 2或STEP 3鈕。
 - ●電子琴將讀入SMF數據並以所選步驟開始 課程。
 - •若所選SMF數據檔案大於約320KB,則錯 誤訊息會出現。
 - •若錯誤訊息出現,請根據"記憶卡錯誤訊息"一節中的說明採取必要的對策。
 - 被指定爲引導頻道的頻道分配於右手部分,而編號比被指定爲引導頻道的頻道小一的頻道分配於左手部分。
 - •聲導指法功能及畫面指法指示符不支援 SMF數據。

■要使用SMF數據對彈奏打分時

- **3**-1 按SCORING鈕。
 - 電子琴將讀入SMF數據並進入評分模式。
 - •若所選SMF數據檔案大於約320KB,則錯 誤訊息會出現。
 - •若錯誤訊息出現,請根據"記憶卡錯誤訊息"一節中的說明採取必要的對策。
 - 被指定爲引導頻道的頻道分配於右手部分,而編號比被指定爲引導頻道的頻道小一的頻道分配於左手部分。
 - •畫面指法指示符及樂句練習功能不支援 SMF數據。
- 4 按START/STOP鈕停止SMF的播放。



記憶卡錯誤信息

顯示信息	原因	對策
Err No Card	電子琴中尚未插入記憶卡,或記憶卡 未正確插入。	插入記憶卡或重新正確插入記憶卡。 第Ch-53頁
Err No File	(1)記憶卡上的MUSICDAT資料夾中 沒有本電子琴能使用的樂曲數據。 (2)記憶卡上沒有MUSICDAT資料 夾。	(1)將含有本電子琴能夠使用的樂曲數據的檔案移至MUSICDAT資料夾。 (2)創建MUSICDAT資料夾並將相應檔案移入該資料夾。格式化記憶卡時,MUSICDAT資料夾將自動被建立。 第Ch-53頁
Err WrongDat	數據已損壞 。	請執行所需要的操作將損壞的數據更 換爲可使用的數據 。
Err SizeOver	檔案過大,本電子琴無法播放。	本電子琴只能播放320KB以下的檔案。請選擇一個小的檔案。 第Ch-54頁
Err Protect	記憶卡爲寫保護狀態。	解除寫保護並重新格式化記憶卡。 第Ch-52,53頁
Err Format	(1) 記憶卡的格式為本電子琴無法使用的格式。 (2) 記憶卡的容量超出了本電子琴能使用的容量。 (3) 記憶卡有問題。	(1)請使用本電子琴格式化記憶卡。 第Ch-53頁 (2)本電子琴只能使用1GB以下容量的 記憶卡。 第Ch-52頁 (3)使用其他記憶卡。
Err Not SMF0	沒有格式0的SMF檔案。本電子琴只支 援格式0的SMF檔案。	使用格式0的SMF檔案 。 第Ch-52頁
Err Card R/W	記憶卡因某些原因無法寫入或格式 化。	使用其他記憶卡。

664A-CH-057A



Err Mem Full


在播放、卡拉OK、課程或使用評分功 能過程中,讀入的SMF數據將電子琴 的記憶容量用盡了。

數秒鐘後, "Err Mem Full"訊息將被下述訊息之一取代。

< "dEL UsrSong?" >

此訊息詢問您是否要刪除樂曲庫中用於保存SMF數據(10首樂曲)的用戶區中的數據,以便爲要讀入的SMF數據騰出空間。要清除此訊息並返回卡樂曲庫模式畫面時,請按[-](NO)鈕。

- 1)要刪除樂曲庫用戶區中的數據時請按[+] (YES) 鈕。
 - 此時確認訊息會出現在顯示幕上。
 - 要取消刪除操作時,請按[-](NO)鈕。此時畫面會返回上一個確認訊息。
- 2)按[+](YES)鈕刪除樂曲庫用戶區中的數據。
 - 刪除樂曲庫用戶區中的數據後,電子琴將自動開始讀入所選SMF數據, 然後開始播放,卡拉OK,課程或評分。

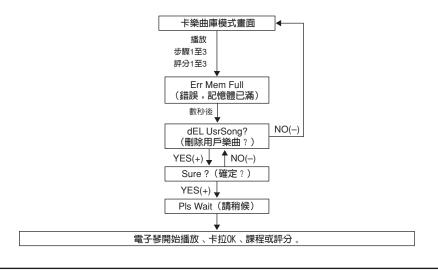

疑難排解

問題	可能原因	對策	參考頁號
電子琴不出聲音 使用電池供電時出現任何下列現象: • 電源指示燈暗淡	の能原因 (1) 電源有問題。 (2) 電源未打開。 (3) 音量設定過低。 (4) MODE 選換器設定在CASIO CHORD或FINGERED位置。 (5) LOCAL CONTROL被關閉。 電池電力不足	(1) 正確連接交流電變壓器,確認電池正負極[+/-]的方向正確,檢查並確認電池未耗盡。 (2) 用POWER鈕打開電源。 (3) 用MAIN VOLUME調節器調高音量。 (4) 當MODE選換器設定在CASIO CHORD或FINGERED位置時,在伴奏鍵盤上不能進行正常的彈奏。請將MODE選換器設定至NORMAL。 (5) 打開LOCAL CONTROL。 更換新電池或使用交流電變壓器。	第Ch-13頁 第Ch-17頁 第Ch-17頁 第Ch-32頁 第Ch-31頁
 樂器電源無法打開 顯示幕暗淡,難以看清文字 揚聲器/耳機的音量異常低下 聲音輸出失真 用大音量演奏時聲音偶爾會中醫 用大音量演奏時顯示幕暗淡 鬆開琴鍵之後琴音仍繼續鳴響 發出的音色完全不同 節奏型及示範曲的播放異常 麥克風輸入失真 使用麥克風時電源指示燈變暗 使用麥克風時突然斷電 音符演奏時琴鍵的發光暗淡 從連接電腦接收資料進行演奏時 			
自動伴奏不出聲音。	件奏音量設爲000。	用FUNCTION鈕調高音量 。	第Ch-46頁
即使擊鍵力度不同,聲音輸出也沒 有變化。	觸鍵感應被關閉。	按FUNCTION鈕打開觸鍵感應。	第Ch-46頁
琴鍵一直點亮。	在三步課程的步驟1或步驟2的演奏 過程中,電子琴正在等待您彈奏正 確的音符。	按點亮的琴鍵繼續進行步驟1或 步驟2的演奏。按PLAY/STOP鈕結束步驟1或 步驟2的演奏。	第Ch-25, 26 頁 第Ch-25, 26 頁
無任何聲音產生,但琴鍵仍然點亮。	開機警報提醒您電源打開著,但您 未進行任何操作。	按任意按鈕或鍵盤琴鍵使電源恢復 正常。	第Ch-14頁
無法錄製自動伴奏或節奏。	選擇了音軌1以外的其他音軌作爲 錄音音軌。	使用音軌選擇鈕選擇音軌1。(音軌2 爲旋律音軌)。	第Ch-40頁
無法在電腦上錄製和弦伴奏數據。	ACCOMP OUT(伴奏輸出)被關 閉 。	打開ACCOMP OUT。	第Ch-51頁
連接麥克風時產生靜電噪音。	在螢光光線附近使用麥克風。	將麥克風從靜電噪音源移開。	第Ch-29頁
麥克風不出聲音 。	(1) 麥克風的音量設定過低。 (2) 麥克風的開關被關閉。	(1) 提高麥克風的音量設定。 (2) 將麥克風的開關打開。	第Ch-29頁 第Ch-29頁

664A-CH-059A

問題	可能原因	對策	參考頁號						
無法從記憶卡讀取數據。	(1) 記憶卡未正確插入卡槽。 (2) 記憶卡已損壞。 (3) 數據未被拷貝到記憶卡的 MUSICDAT資料夾中。	(1) 將記憶卡正確插入卡槽。 (2) 使用其他記憶卡。 (3) 將一張格式化後的記憶卡插入 電腦的卡槽,然後將要播放的 檔案拷貝在名爲 "MUSICDAT"的目錄中。	第Ch-53頁						
SMF或卡拉OK播放過程中,在某 些點上有斷音。	數據已被分割爲斷片 。	執行下述操作之一。 • 在不刪除原始(斷片)數據的情況下執行"save as"操作將數據保存在新檔案名下。然後,使用新保存的數據執行所需要的操作。 • 若數據是從其他地方拷貝至卡上的,則格式化卡(刪除其中所有數據),然後再次在卡上保存數據。然後,使用新保存的數據執行所需要的操作。	— 第Ch-53頁						
歌詞不顯示。	內置樂曲或SMF不含任何歌詞數據。	選擇含有歌詞數據的內置樂曲或 SMF。	第Ch-30頁						
電視畫面上的影像色彩異常。	電子琴放在了電視機上或距離電視 機過近。	將電子琴從電視機附近移開。	第Ch-16頁						
聲音能聽見,而影像不清晰 。	電子琴與電視機未正確連接。	正確連接電子琴與電視機。	第Ch-16頁						
卡拉OK <play stop=""> 鈕不起作 用 。</play>	電子琴未處於卡拉OK模式。	查看畫面上是否有卡拉OK圖示。若 沒有,則按樂曲/鋼琴庫控制器 PLAY/STOP鈕進入伴唱模式。	第Ch-19頁						
自動伴奏和弦不播放 。	電子琴在樂曲庫模式。	按RHYTHM鈕進入節奏模式,電子琴處於節奏模式時畫面上會出現 節奏指示符。	第Ch-31頁						
從電腦傳送樂曲資料後,播放中途 停止。	USB電纜或電源線發出的數位噪音 使電腦與電子琴間的資料通訊中 斷。	停止播放,從電子琴的USB端口拔 下USB電纜後再重新插上,然後再 次播放樂曲。若此操作未解決問 題,請結束您正在使用的MIDI軟 體,從電子琴的USB端口拔下USB 電纜後再重新插上。然後重新起動 MIDI軟體並再次嘗試播放。	第Ch-49頁						
音色的音質及音量依在鍵盤上彈奏 的位置而稍有不同。	此爲數位取樣*不可避免的結果,並 * 音色是通過對原樂器的低音區、中 樣本區之間音色的音質及音量可能								

規格

型號:	LK-300TV
鍵盤:	61個標準尺寸琴鍵,5個八度(備有觸鍵感應;1,2,關)
琴鍵發光系統:	可以打開和關閉(最多能同時使10個琴鍵發光)
音色:	514種(372種合成音色+128種通用MIDI音色+14種鼓音音色);有疊加及分割功能
數位音效:	混響(4種),合唱(4種)
多重音:	最大32音符(有些音色爲16音符)
自動伴奏 節奏式樣: 和弦: 節奏控制器:	120種 3種指法(CASIO CHORD(卡西歐和弦),FINGERED(多指和弦)、 FULL RANGE CHORD(全鍵盤和弦)) START/STOP(開始/停止),INTRO(前奏),NORMAL/FILL—IN(標準 /節奏填充),VARIATION/FILL—IN(變奏/節奏填充),SYNCHRO/ ENDING(同步起動/尾聲)
伴奏音量: <高級三步課程系統> 三步課程功能: 演奏: 課程部分: 評價模式: 聲導指法	0至127(128階) 3節課程(步驟1、2、3) 單曲的反復演奏 左手,右手,雙手 得分1,得分2,得分3,樂句練習 開/關
樂曲庫,鋼琴庫 樂曲數: 控制器:	100首(樂曲庫/卡拉OK:50首,鋼琴庫:50首) PLAY/STOP(播放/停止),PAUSE(暫停)、FF(快進)、REW(快退)、 REPEAT(反復)
用戶樂曲:	樂曲數:最多10首下載樂曲 容量:約320KB* * 計算根據1KB=1024位元組進行 。
卡 拉OK模式 樂曲數: 控制器:	樂曲庫/卡拉OK:50首 PLAY/STOP,PAUSE,FF,REW,REPEAT,KEY CONTROL(25階,–12 半音至+12半音)
節拍器: 節拍指定:	開/關 0,2至6
樂曲記憶體 樂曲數: 錄音數據:	兩首(一首課程錄音,一首演奏錄音) 課程錄音:左手聲部,右手聲部,雙手聲部 演奏錄音:音軌1(和弦伴奏),音軌2(旋律)
録音方式: 記憶容量:	實時 約5,200音符(兩首樂曲)
其他功能 速度: 移調: 調音:	可調(226階,」=30至255) 25階(-12半音至+12半音) 101階(A4=約440Hz±50分)
卡 可使用的記憶卡: 可使用的SD卡: 可載入的樂曲數: 可使用的數據:	SD記憶卡,另選CASIO樂曲數據卡* *在有些地區可能不能使用。 1GB以下的SD卡(不能使用容量大於1GB的卡) 最多1,000首 SMF格式0,CASIO原創格式CM2

664A-CH-061A

終端 延音/分設插孔: 耳機/輸出插孔: 麥克風輸入:	標準插孔(延音、抽選延音,柔音,節奏開始/停止) 立體聲標準插孔 輸出電阻:100Ω 輸出電壓:最大4.5伏(RMS) 標準插孔(配麥克風音量旋鈕) 輸入電阻:3KΩ
USB端口: VIDEO OUT插孔: SD卡槽	輸入電壓:10mV B型 輸出電壓:最大1Vp-p
電源插孔:	9伏直流電
電源: 電池: 電池壽命: 交流電變壓器: 自動關機功能:	雙重供電系統 6節D型電池 使用錳電池時能連續使用約2.5小時 AD-5 最後按鍵操作約六分鐘後自動關閉電源。僅在使用電池電源時有效,可手動關 閉。
揚聲器輸出:	2.5W+2.5W
耗電量:	9 V 7.7W
尺寸:	96.0×37.5×14.6cm
重量:	約5.6kg(不含電池)

• 設計與規格如有變更恕不另行通知。



電子琴的維護

應避免熱、濕或直射的陽光。

切勿讓本電子琴暴露於直射的陽光下、放置於空調機附近或其他任何極熱的地方。

切勿使用油漆、稀釋劑或其他類似的化學藥品清潔電子琴。

應使用蘸有水和中性清潔劑稀釋溶液的軟布清潔電子琴。要將浸入過該溶液的軟布擰乾後,再進行擦拭。

應避冤在溫度極端的地方使用。

極高或極低的溫度會使液晶顯示幕上的字符變暗以至難以閱讀。當電子琴的環境溫度恢復正常時,液晶顯示幕的顯示也會自然地恢復正常。

註_

• 您可能會注意到樂器盒的表面上有劃線。這是在塑料盒壓模成型過程中造成的,而非塑料盒的裂痕或斷裂,因而不必擔心。

附錄

0002 0002 0002 0002 0003 0004 0009 0006

026 026 027 027 029 030 030 030 031 025

音符表 的一覽表/ 嗣

4:最大複音 ■: 編號

9 9 9

SYNTH-STR PIANO

STRINGS PIANO

0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0110

DANCE PIANO

44444

BRIGHT PIANO MELLOW PIANO MODERN PIANO

GRAND PIANO

053 054 055 056 057 058 059

0008 0002 0008 0002 0003 0004

9 9 9 9

ELEC.GRAND PIANO

1 OCTAVE PIANO

HONKY-TONK

2 OCTAVE PIANO

MODERN E.G.PIANO

STEREO PIANO

013

000 000 000 0008 0001

COUPLED HARPSICHORD

HARPSICHORD

PIANO PAD

HARPSICHORD PAD ELECTRIC PIANO

018

9 16 32 5

STEREO PIANO WIDE

444444444

®: 庫選擇MSB ❸: 音域類型

8	6	4	6	0	9	0	@
TUBUI AR BELL	A	16	014	005	095	JAZZ GUITAR	C
DULCIMER	< <	19	015	002	960	OCT JAZZ GUITAR	0
BRIGHT CELESTA	⋖	32	800	001	097	CLEAN GUITAR	O
CHORUS CELESTA	⋖	16	800	800	860	ELEC.GUITAR	ပ
CHORUS GLOCKENSPIEL	Ш	16	600	800	660	MUTE GUITAR	0
CHORUS VIBRAPHONE	Α	16	011	800	100	CRUNCH ELEC.GUITAR	ပ
ORGAN					101	OVERDRIVE GT	0
DRAWBAR ORGAN 1	⋖・	9 9	016	005	102	DISTORTION GT	0
DRAWBAR ORGAN 2	< <	9 9	016	001	103		ပ (
DRAWBAR ORGAN 3	< <	9 9	016	003	40 6	HARMONIZED DIST. GI	<u>ی</u> د
HOTARY DRAWBAR	< <	9 9	017	032	200	RHYTHM DIST. GI	ی د
PERCORGAN 1	< <	٥	7 7	200	1 00	FEEDBACK GI	ی د
PERCORGAN Z	< <	0 4	010	200) 	CHURUS SIEEL GI	ی د
ELEC.ORGAN 2	< <	9 9	016	000	109	STEEL GT HARMONICS	0
JAZZ ORGAN 1	<	16	017	004		BASS	
ROCK ORGAN 1	A	16	018	002	110	ACOUSTIC BASS	ပ
CHURCH ORGAN	∢	16	019	002	11	RIDE BASS	0
CHAPEL ORGAN	<	32	019	800	112	FINGERED BASS	ပ
REED ORGAN	⋖・	9 9	020	002	113	PICKED BASS	0
ACCORDION 1	< <	9 9	021	002	114	FREILESS BASS	<u>ی</u> د
OCIAVE ACCORDION	< <	9 9	700	800	2 2	SLAP BASS	ه د
HABMONICA 1	< <	2 0	000	200	110	SAW SYNTH-BASS	ى د
HABMONICA 2	ζ Δ	1 2	020	000	7	SOB SYNTH-BASS) C
THEATER	. ⊲	9 9	019	900	110	VOCODER BASS	0
OCTAVE BANDONEON	<	16	023	003	120	DIGI ROCK BASS	0
DRAWBAR ORGAN 4	⋖	16	016	900	121	SOUL SYNTH-BASS	O
JAZZ ORGAN 2	⋖	16	017	900	122	TRANCE BASS	ပ
	⋖	16	018	001	123	MELLOW FINGERED BASS	O
DRAWBAR ORGAN 5	⋖	16	016	900	124	BASS & KICK	O
JAZZ ORGAN 3	< <	9 5	017	800	125	CLAVI BASS	0
PENC.ORGAN 3	< ⊲	<u>ο</u> <u>σ</u>	017	90	120	RHYTHM FICKED BASS BHYTHM FINGEBED BASS	ی د
ROCK ORGAN 3	<	10	018	003	128	SINE BASS	> <
ROCK ORGAN 4	⋖	16	018	004	129	ORGAN BASS	4
FULL DRAWBAR	⋖	32	016	600		STR/ORCHESTRA	
ORGAN PAD	⋖	16	017	200	130	VIOLIN	⋖
SEQUENCE ORGAN	⋖	16	002	016	131	SLOW VIOLIN	⋖
PIPE ORGAN 1	⋖・	32	019	001	132	CELLO	ပ •
PIPE ORGAN 2	⋖ •	35	019	003	133	PIZZICATO STRINGS	⋖ ·
ORGAN & HARPSICHORD	⋖・	9 9	019	004	134	HARP 1	⋖・
PIPE ORGAN PAD	⋖・	16	019	005	135	DOUBLE VIOLIN	< 0
ACCORDION 2	< <	325	120	003	136	SLOW CELLO	<u>٠</u>
BANDONEON SOLO	< <	9 9	023	004	138	SLOW VIOLIN SECTION	< <
GUITAR					139	PIZZICATO ENSEMBLE	<
NYLON STR.GUITAR	၁	32	024	002	140	CELLO SECTION	ပ
STEEL STR.GUITAR	0	32	025	002	141	OCTAVE PIZZICATO	⋖ ·
12 STR.GUITAR	0	16	025	800	142	DOUBLE VIOLA	4

0008 0008 0003 0004 0002 0001 0003 0008

444444444

CLEAN E.PIANO HARPSICHORD E.PIANO

E.PIANO PAD 1 SYNTH-STR. E.PIANO

020 021 023 028 028 029 033 033 034 035 035

E. PIANO PAD 2

CHORUS EP 2 MODERN E.PIANO

SOFT E.PIANO

0005 0005 0004 0005 0007 0007 0007 0007

073 074 075 076 077 080 081 083 083 084 085 085 086 087 085 086 087 085 086 087

0003 0005 0007 0005 0009

16 9 16 9 9 9

DYNO ELEC. PIANO

FM ELEC.PIANO

ELEC.PIANO 2

ELEC.PIANO 1

60'S ELEC. PIANO

CHORUS EP 1

060 061 062 063 064 065 066 067 070

0002 0002 0002 0003 0003 0004 0004 0003 0004

032 032 033 034 035 038 038 038 038 038 038 038 038 038

0002 0002 0002 0001 0004 0009 0001 0003

040 040 045 040 040 045 045 045 045

9 9 9 9 9

013

092 093 094

0002 0002 0003 0003 0003 0003

011 009 012 012

9 9 9 8 9 9 9 9

< m < < < < < < < <

16

32233

CHROMATIC PER

GLOCKENSPIEL

VIBRAPHONE

038 039 040 041 042 043 045

MUSIC BOX MARIMBA

CLAVI & DRAWBAR

SOFT CLAVI

CLAVI

SEQUENCE CLAVI

SYNTH-MARIMBA VIBRAPHONE & MARIMBA


GLOCKENSPIEL PAD SYNTH-VIBRAPHONE

1																																																																				
MAPP	0	007	016	001	032	001	004	005	900	001	000	600	010	003	001	400	000	000	200	003	004	800	005	900	2 0	200	002	003	001	000	3		005	003	005	800	000	8 8	000	800	002	003	005	003	005	000	003		200	200	800	002	00	005	005	000	9 6	200	200	800	00	400	005	3 6	250	100	gnn	904
MARPE	9	080	080	080	080	081	081	081	081	080	200	000	081	085	082	080	100	100	084	082	082	085	085	OBE	200	000	980	980	087	780	000		088	088	089	080	080		080	080	060	091	092	092	093	094	004	900	0 0	/60	/60	098	098	660	100	101	0 0	200	201	103	088	089	080	200	200	080	880	060
MARPE	4	16	16	32	16	32	16	16	16	9	2 4	0 0	9	16	16	9	9 9	0 9	9	16	16	16	16	2	2 9	2	16	16	16	9 4	9		16	16	16	9	2 4	9 9	9 9	9	16	16	16	16	16	16	9 4	2 4	2 4	9	9 9	32	16	16	16	9	9 0	0 4	9	16	16	16	2	2 9	0 0	91	16	9
HAMPS A	9	A	⋖	<	⋖	<	⋖	<	< <	✓	(<	ζ «	∢ .	<	∢	٥	< <	۲ ۰	∢ .	⋖	<	⋖	⋖	<	(<	ζ.	⋖	⋖	<		ζ		<	<	⋖	✓	< <	< <	< <	∢ .	<	⋖	<	⋖	<	⋖	. ⊲	< <	(<	∢ .	∢ •	<	<	<	⋖	✓	< <	< <	< -	⋖	⋖	⋖	<	(<	۲ ،	∢ •	∢	<
HAMPS A		Ш	_									7										9						_														Q																										
HAMPS A	©	UENCE SQUAR	UENCE PULSE	IARE LEAD 3	ARF I FAD 4	/ LEAD 2	W SAW I FAD	SESAWIFAD	W SAW PLII SF	H SEOIIENCE	I ENCE PI I OF	DENCE FULSE	UENCE SAW Z	LIOPE 2	T SYNTH	FIFAD	ODTION I EAD	CITY LEAD	AVE CHARANG	SE LEAD 2	IRCH LEAD	IBLE VOICE LEA	CHOIR LEAD	VOICELEAD	TH VOICE FAF		H SAW LEAD	H SQUARE LEA	S+SAW LEAD	TH-BASS-I FAD		II H-PAD	TASY 1	TASY 2	M PAD	XOV MS	: DAD	VOVAITE 4	TOTAL	Y SAW	YSYNTH PAD 1	CE STRINGS PA	/ED PAD	SS PAD	NIC PAD	D PAD 1	O DAD 2	1 DBOP 1	- YORGE	IND I HACK I	F.	SIAL	T CRYSTAL	OSPHERE	SHTNESS 1		040	7 TAT 1		CE PAD	/ AGE PAD	T PAD	UN DAD	ייי יייי אייי אייי אייי אייי אייי אייי	N PAU	YSYNIHZ	IAPE PAU	POLYSYNTH PAD 2
HARPE A		SEQ	SEO	SQU	SOL	SAW	S	PI	S	FIFT	- CHV	0 0	SEC	CAL	VEN	PIB	Tolo			NON	CHC		NO	2 0 1	2 2	0	FIFT		BAS	N		, n	FAN	FAN	WAF	WAF	NIN			2	POL	SPA	BOV	GLA	ETH	HAI	I	DAIN		200	HAV	CHY	SOF	ATM	BRIG	GOP.			N A	SPA	NEV	SOF	HOB	5 5	= 2	POL	OLD C	C
MARPE March Marc	•	256	257	258	259	260	261	262	263	264	200	000	992	267	268	269	070	0/0	L/2	272	273	274	275	276	0 1	//7	278	279	280	200	70		282	283	284	285	286	200	/07	288	289	290	291	292	293	294	205	200	000	/62	238	299	300	301	302	303	200	400	302	306	307	308	300	2 5	2 5	115	χL Σ	۲,
MARPE March Marc	©	01	02	80	03	90	1	00	1 80	00	000	V 0	20	02	80	25	2 5	4 0	S	07	03	05	04	2	† 5	4		02	02	1 5	- 0	200	04	02	02	00	100	1 0	700	7.0	03	04	05	03	03		00	1 2	2 4	20	20	80	32	80	60	200	0 0	N 1	20	02	04	01		200	20	503	04	900
CHONGE MAKES SECTION CHONGE STRINGS	_		Ľ		Н		Н	-	Н	-	Н	-	_	_		Н	-	-	-	_	_	_	H	+	_	1		0 22		Н	-	-			Н	-	-	-	-	-	_			-	-		Н	+		-	-	-	_			н	-	_	4				Н	-	_	-		080
CHONGLE HARPER CHONGLE STATE CHONGLE STA	•		H		H		Н		Н	Ŧ	H	+				Н			-		-		ŀ	H	H	+		0		H	+	-			Н		Н	٠	-	-				Н		H	Š	H	H	+		-	_			Н	+	-	+				Н	+	-	+	-	č e
CHAPPE C	-				Н		Н		H		H	ł	H	_		Н			H				H		7			<u>ო</u>	3	, -	- 1		_		H		H	ł	H	H			<u>ო</u>	3	-		_			_		+	_			Н			+		_	_	Ė			_		_
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	_																																															_	2																		_	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	8	ALTO SAX 1	ALTO SAX 2	BREATHY A.SAX	HABD A SAX	RICH A.SAX	TENOR SAX 1	TENOR SAX 2	BREATHY T.SAX	SXXVS	RABITONE SAY	BANILONE SAN	OBOE	CLARINET	BREATHY S.SAX	SOFT A SAX	XVU V C ICU	SOLO A.SAN	SAX SECTION	SAX SECTION SFZ	DETUNE T.SAX	SOFT T.SAX	SOLOTSAX	SOLOS	VELOCIONET	VELO. OLANINE I	PIPE	PICCOLO 1	FLUTE 1	FILTES		PURE FLUIE	PIPE SECTION 1	RECORDER	PAN FLUTE 1	BOTTIEBLOW	SHAKITACHI	WINCHIE 4	WHISTLE	OCAHINA	PICCOLO 2	PIPE SECTION 2	SOFT FLUTE	WHISTLE 2	PAN FLUTE 2	SYNTH-LEAD	SOLIABELEAD 1	SOLIABE DI II SE LEA	SCOANE FOLSE LEA	SECUENCE LEAD	SAW LEAD 1	MELLOW SAW LEAD	SEQUENCE SAW 1	SINE LEAD	VELO, SINE LEAD	SSIED	CALLORE 4		VENT LEAD	CHIFF LEAD 1	DROP LEAD	FPIFAD	VOICE FAD 1	י עלאן ויססאק	BAGO+LEAU	SQUARE LEAD 2	SLOW SQUARE LEAD	SOLIARE PLE
PARP 2	•	199	200	201	202		_		206	202	200	000	503	210	211	212	040	2 2	412	215	216	217	218	010	0 0	720		22	222	000	200	524	225	226	227	200	000	000	730	L 53	232	233	234	235	236		237	220	000	239	240	241	242	243	244	245	0.40	241	747	248	249	250	25.5	- 57	727	253	254	255
PARP 2	_	_			0	2	9		ı ec	ο α	0 0	V C	N (m	2	α	0 0	V (N	_∞	N	4	4	_	+ c	2	4	_	c	0	D C	י מי	4	က	-	- σ			V C	N.	N	2	N	9	0	c	οα	0 <	t 1	Ω (9 0	∞	N	N	_	- α) T	t <	4	_	m	000	, -	- 0	D (n		_
HARP 2	<u></u>		-		Н	-	Н	-	Н	-	-	-	-	-		Н	+	-	-	-	-	_	Н	-	-	+	-	_		Н	+	-	_	_	Н	+	2		000	-	-	_			-		-	+	Н	-	-	-	_		-	Н	-	-	-	-		-	Н	-	-	-		1 000
HARP 2 ENSEMBLE STRINGS SLOW STRINGS 1 WIDE STRINGS 1 WIDE STRINGS 1 STRINGS SPA A SYNTH-STRINGS SPA A CHOIRS 1 A CHOIRS 2 A SYNTH-STRINGS 2 A STRINGS SPA A CHOIRS 2 A CHOIRS 2 A CHOIRS 2 A CHOIRS 3 A CHOIRS 3 A CHOIRS 4 A CHOIRS 6 CHOIRS 6 A STRINGS 8 A STRINGS CHOIR C C MUTE TRUMPET A SYNTH-STRINGS A STRINGS C A BRASS SECTION 1 BRASS SECTION 1 BRASS SECTION 2 A BRASS SECTION 3 A BRASS SECTION 2 A BRASS SECTION 3 A BRASS SECTION 4 A BRASS SECTION 4 A BRASS SECT		04	0		104	04	04	04	0	0.0	2 9	3 5	т			Н	т	т	т	T			Н	т	5 6	2	0	0	050	0.0	3 6	20	02	05	05	0 0		Н	-	S					Н		Н	+	т	т	5 6	т				Н	1	т	т		_	т	Н	5 6	9 8	o O		064
HARP 2 CHORUS HARP STRINGS STRINGS 1 WIDE STRINGS 1 WIDE STRINGS 1 WIDE STRINGS 1 WIDE STRINGS 2 SYNTH-STRINGS 2 SYNTH-WOICE 1 SYNTH-WOICE 2 CHORES TRA BTRINGS SLOW STRINGS 2 FAST SYNTH STRINGS SLOW STRINGS 2 FAST SYNTH STRINGS SLOW CHOIR CHORUS STRINGS SLOW CHOIR CHORUS STRINGS SLOW CHOIR CHORUS STRINGS STRINGS VOICE CHORUS STRINGS CHORUS STRINGS TROMBONE TRUMPET WELLOW TRUMPET WELLOW TRUMPET WELLOW TRUMPET WELLOW TRUMPET WELLOW TRUMPET WELLOW TRUMBONE MELLOW TRUMBONE MELLOW TRUMBONE TUBA 2 TUBA 2 FRENCH HORN SOLO MELLOW TRUMBONE TUBA 2 FRENCH HORN SOLO MELLOW BRASS SYNTH-BRASS PAD MELLOW BRASS	4	32	16		32	32	16	16	16	3	3 6	200	32	32	32	8	5 6	200	32	16	16	16	16	7	2 6	20	16	16	32	2	2 4	9	16	32	32	7	2	CC	2 6	35	32	32	16	16	32	16	7	7	2 4	9 8	35	19	32	16	16	. 6	2 6	2 0	2	32	32	32	2	7 4	2 5	9		<u>د</u>
	©	⋖	⋖		۷	<	⋖	<	< <	. ⊲	(<	<	∢ •	<	<	۷	<	۲ ۰	∢ ·	<	<	⋖	⋖	<	<	۲ .	<	<	<	. ⊲	<	< -	⋖	<	⋖	. ⊲	(<	< (<u>ں</u>	ပ	<	0	C	⋖	⋖	(⊲	< <	<	∢ •	∢ •	⋖	<	<	<	. ⊲	< <	(ا د	ပ	<u>ပ</u>	C	> <	(<	<	∢		⋖
144 144 144 144 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148	8	HARP 2	CHORUS HARP	ENSEMBLE	STRINGS	SLOW STRINGS 1	WIDE STRINGS	OCTAVE STRINGS 1	CHAMBER	STBINGS SEZ	SVNTH-STBINGS 1	OTHER PRINCES	SYNIH-SIRINGS Z	SYNTH-STRINGS 3	CHOIR AAHS	CHOIRS 1		VOICE DOO	SYNIH-VOICE 1	SYNTH-VOICE PAD	ORCHESTRA HIT	HARP & STRINGS	FILITE & STRINGS	OBCHESTEA STRINGS	SI OW STRINGS	SEOW STRINGS 2	STRINGS VOICE	OCTAVE STRINGS 2	FAST SYNTH STRINGS	SI OW CHOIR	SEOW CITOIN	CHOIR SI RINGS	CHOIRS 2	VOICE UUH	SYNTH-VOICE 2	CHORIES SYNTH-VOICE	BPASS	THANKET	TROWNE I	LHOMBONE	TUBA 1	MUTE TRUMPET	FRENCH HORN	HORN ORCHESTRA	BRASS	BRASS SECTION 1	BBASS SEZ	BBASS & STBINGS		HARD BRASS	BRASS SECTION 2	ANALOG SYN I H-BRASS 1	SYNTH-BRASS 1	SYNTH-BRASS 2	TRANCE BRASS	MELLOW TRIMPET	VELECON HIGHINET	VELO TROMPET	VELO. I ROMBOINE	MELLOW TROMBONE	TUBA 2	FRENCH HORN SOLO	MELLOW BRASS	MELLOW CONTROL	ANALOG STINIT-BRASS A	SYNIH-BRASS PAD		VAC CINAGOO
	•	143	144		145	146	147	148	149	150	7 2	0 1	152	153	154	155	7 2 2	001	/61	158	159	160	161	162	100	20	164	165	166	167	200	108	169	170	171	172	1	472	1 7	1/4	175	176	177	178	179	180	2 2	180	100	200	184	185	186	187	188	180	200	000	20	192	193	194	105	2 6	190	18/		σσ

A-2 664A-CH-064A

8	0		4	0	0	•	8	0	4	0	0	•	8	0	4	0	<u></u>	
A 16 091 002	091 002	091 002	002				GM TONES	•				430	GM TUBA	∢ ·	32	058	Н	G .
A 16 091 001	091 001	091 001	001		372	_	GM PIANO 1	∢ •	32	000	000	431	GM MUTE TRUMPET	∢ •	35	026	-	0 1
000	0092 0001 3/3	0092 0001 3/3	000	3/3		_	GM PIANO 2	< <	3 2	5 8	000	432	GM FRENCH HORN	< <	9 6	090		2 (
A 16 003 003 374	16 003 003	093 003	000	27.5	-	ט פ	GM HONKY HONK	< <	0 7 8	200		2 6	GIM BLASS	<	200	000	-	
A 16 093 001 376	16 093 001 376	093 001 376	975	376	-		GM E.PIANO 1	: ∢	32	900	000	435	GM SYNTH-BRASS 2	: ∢	16	063	-	0
A 16 094 001 377	16 094 001 377	094 001 377	001 377	377	-	\sim	GM E.PIANO 2	⋖	16	002	000	436	GM SOPRANO SAX	⋖	32	064	Н	0
JIR PAD A 16 094 004 378	16 094 004 378	094 004 378	004 378	378	-	0	GM HARPSICHORD	⋖ ·	32	900	000	437	GM ALTO SAX	∢ ·	32	065		0
A 16 095 002 379	16 095 002 379	095 002 379	002 379	379		G	GM CLAVI	⋖ •	32	004	000	438	GM TENOR SAX	∢ ·	32	990	-	0
10IR A 16 095 001 380	16 095 001 380	095 001 380	380	380	-	\sim	GM CELESTA	< <	32	800	000	439	GM BARITONE SAX	< <	32	067		0 '
A 16 096 001 381	16 096 001 381	096 001 381	001			5	GM GLOCKENSPIEL	< <	35	000	000	440	GM OBOE	∢ <	322	890	-	2
A 16 096 003 382	16 096 003 382	096 003 382	0003	382		ט כ	IM MUSIC BUX	< <	9 6	5 5	000	441	GM ENGLISH HORIN	Σ <	3 2	069		2 ′
16 097 001 384	16 097 001 384	097 003 383	003	384		-		(<	2 0	2 - 2	000	447	GM CLABINET	ξ ⊲	32	0 0		2 (
A 16 09/ 001 385	16 008 016 385	09/ 001	016	385	-	2	HINDHOO IXX MU	(<	20	2 2	86	244		ξ ⊲	200	070) (
A 16 090 016 398	16 098 018 386	980	010	2000	Н		GM TIBILAD BELL	(<	3 0	2 5		444	GIM FICCEO	(<	200	0 / 0	-	2 ,
A 16 098 003	16 098 003	098 003 380	000	300		J (GIM TUBULAR BELL	ξ <	ر م م	2 2	000	440	GM PECOPIE	ξ <	2 0	073	-	2 0
A 10 090 003	100 000 000	700 000	200	/00	-	5 (M DOLOIME	< <	0 0	2 2	000	0 1 4		<	2 0	0 0	-	2
A 16 098 008 388	16 098 008	098 008 388	000	200	-	5 (GIM ORGAN I	∢ •	9 9	1 0	000	444	GIM PAIN FLOIE	٠ ۲	2 6	0/0	-	2
885 C00 G60 OL A	16 099 005	688 900 660	688 900	389		5	GM ORGAN Z	∢ .	9	- 10	000	448	GM BOI ILE BLOW	∢ ·	9	9/0	-	_
A 16 099 001 390	16 099 001 390	099 001 390	001	330	-	5	GM OHGAN 3	<	91	018	000	449	GM SHAKUHACHI	∢	16	//0	-	
AD A 16 100 001 391	16 100 001 391	100 001 391	001	391	-		GM PIPE ORGAN	<	16	019	000	450	GM WHISTLE	⋖	32	078	_	_
16 100 003 392	16 100 003 392	100 003 392	003	392	-	0	GM REED ORGAN	⋖	32	020	000	451	GMOCARINA	<	32	079	000	
A 16 102 001	16 102 001 393	102 001	303	303	-	-	NOIGBOOD ME	٥	9	001	000	452	GMISOLIABELEAD	٥	4	080	Н	_
A 16 102 003	16 100 003	100 003	200	30.0	н	, (M HABMONICA	(⊲	000	000		152	GM SAW I FAD	ζ Δ	7	200	٠	, ,
300 000	100 000	100	200	1 400	-		ON DAIDON DAID	(<	7 0	7 0 0		2 4	OM CALL DEF	(<	2 9		Н	0 0
A 16 102 004	100 004	102 004	500	000	-	~ `	AIM BAINDOINEOIN	< <	0 0	020	000	4 F	GM CALLIOFE	<	0 9	000	+	,
A 16 103 001	16 103 001	103 001	390	200	-	- 1	GM NYLON STR.GOLIAR	∢ •	200	924	000	400 001	GIM CHIFF LEAD	٠ ۲	9	000	000	,
IC/CHINESE	768	768	768	798		_	GM STEEL STR.GUII AR	∢ •	35	025	000	426	GM CHARANG	∢ •	9 9	084	+	o .
A 16 104 002 398	398	398	398	398	-	\sim	GM JAZZ GULIAR	∢	32	026	000	45/	GM VOICE LEAD	<	16	082	-	
SITAR A 16 104 001 399	001	001	001	333		(i)	GM CLEAN GUITAR	∢ •	32	027	000	458	GM FIFTH LEAD	∢ ·	9	980	-	ام
A 32 105 002 400	105 002 400	105 002 400	005 400	400	-	0	GM MUTE GUITAR	∢	32	028	000	459	GM BASS+LEAD	<	16	087	-	0
A 32 105 001 401	105 001 401	105 001 401	001 401	401		_	GM OVERDRIVE GT	<	32	029	000	460	GM FANTASY	∢	16	088	_	O.
11 A 32 106 002 402	32 106 002 402	106 002 402	002 402	402	-	$\overline{}$	GM DISTORTION GT	⋖	32	030	000	461	GM WARM PAD	<	16	680	_	
TSUGARU A 32 106 001 403	32 106 001	100 001	100		403		GM GT HARMONICS	<	32	031	000	462	GM POLYSYNTH	∢	19	060	_	\sim
A 32 107 002	32 107 002	107 002	005		404		GM ACOUSTIC BASS	∢	32	032	000	463	GM SPACE CHOIR	<	16	091	_	C
32 108	32 108 002	108 002	005		405	_	GM FINGERED BASS	<	32	033	000	464	GM BOWED GLASS	⋖	16	092	_	0
A 32 111	32 111 002	111 002	005		406		GM PICKED BASS	⋖	32	034	000	465	GM METAL PAD	<	16	093	_	0
NRUMS A 16 114	16 114 002	114 002	005		407		GM FRETLESS BASS	∢	32	035	000	466	GM HALO PAD	∢	16	094	_	C
32 110	32 110 008	110 008	800		408		GM SLAP BASS 1	⋖	32	980	000	467	GM SWEEP PAD	<	16	095	000	0
ER HU 2 A 32 110 009 409	32 110 009	110 009	600		409		GM SLAP BASS 2	<	32	037	000	468	GM RAIN DROP	∢	16	960	_	
A 32 015	32 015 008	015 008	800		410		GM SYNTH-BASS 1	⋖	32	038	000	469	GM SOUND TRACK	∢	16	097	_	0
YANG QIN 2 A 16 015 009 411	16 015 009	015 009	600		411		GM SYNTH-BASS 2	<	32	039	000	470	GM CRYSTAL	⋖	16	098	000	0
A 32 072	32 072 016	072 016			412		GM VIOLIN	⋖	32	040	000	471	GM ATMOSPHERE	<	16	660	000	0
	32 111 008	111 008	800		413		GM VIOLA	<	32	041	000	472	GM BRIGHTNESS	⋖	16	100	Н	\sim
A 32 107 001	32 107 001	107 001	. 001		414		GM CELLO	4	32	042	000	473	GM GOBLINS	4	16	101	-	C
32 111 032	32 111 032	111 032	030		415		GM CONTRABASS	۷	32	043	000	474	OM FCHOES	٥	9	102	Н	
A 32 105 032 416	32 105 032 416	105 032 416	032	416	н	_	GM TREMOI O STRINGS	. ⊲	30	044	000	475		۵	7	103	-	0
200 000 V	20 100 000 412	100 000	200	7 7	-		GM FIZZICATO	< <	100	2 2		27.7	CM CITAD	< <	2 4	2 5	Н	0
A 32 103 000	32 103 008	103	000		7 5		GMITIZZICALO	< <	200	0 20	000	4 6	CI IVE ON COLUMN	<	0 0	5 5	-	2
AD	c00 /01 91	c00 /01	con		0 1		SIM HARF	∢ .	32	0440	99	//	GIM BAINSO	₹ •	32	20)
A 32 104 003	32 104 003	104 003	003		419		GM TIMPANI	<	32	047	000	478	GM SHAMISEN	∢	32	106	-	0
16 104 008 420	16 104 008 420	104 008 420	008 420	420	-	_	GM STRINGS 1	⋖	32	048	000	479	GM KOTO	<	32	107	000	0
SITAR PAD A 16 104 004 421	16 104 004	104 004	004		421		GM STRINGS 2	<	32	049	000	480	GM THUMB PIANO	⋖	32	108	000	_
A 16 105 008	16 105 008	105 008	800		422		OWNER STRINGS 1	. ⊲	30	050	000	481	GM BAGPIPE	۵	7	100	Ŧ	0
100 000	16 105 000	105 000	000	Ī	100		COMPANIE CHEMICO	(<	200	020	8	7 0		< <	0 0	7	-	, ,
A 16 103 004	16 105 004	100 000	000		443		GINI O TIN I H-O I MINGO Z	< •	32	000	000	487	GM FIDDLE	٠ ۲	S C	2 ;	4	٠ ر
A 16 106 003	16 106 003	106 003	003		424	_	GM CHOIR AAHS	<	32	052	000	483	GM SHANAI	⋖	32	=		0
O A 16 107 004	16 107 004	107 004	004		425		GM VOICE DOO	<	32	053	000	484	GM TINKLE BELL	⋖	32	112	8	0
A 16 107 003	16 107 003	107 003	003	_	426		GM SYNTH-VOICE	∢	32	054	000	485	GM AGOGO	<	32	113	000	C
4 16 106 004 106	16 106 004	106 004	004		427		GM ORCHESTRA HIT	<	16	055	000	486	GM STEEL DRUMS	∢	9	114	-	0
A 16 077 032	16 077 032	077 032	032		428		GM TRUMPET	⋖	32	020	000	487	GM WOOD BLOCK	_	32	115		C
SANTUR A 32 015 016 429 GN	016 429	016 429	016 429	429		G	GM TROMBONE	<	32	057	000	488	GM TAIKO	Δ	32	116	000	\sim

664A-CH-065A A-3

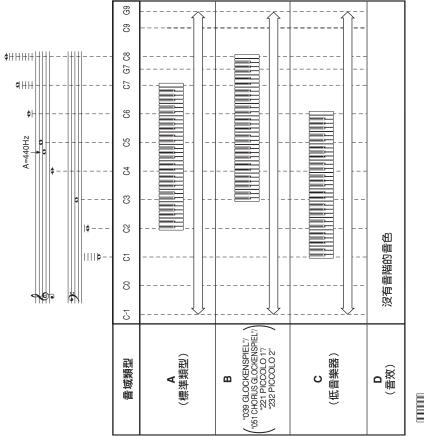

	或(使用移調,或進行數據接收時)
鍵盤音域	可演奏音域
a	

120 120 120 120 120 120 120 120 120 0000 117 118 119 120 121 122 124 125 126 126 000 0001 0002 0008 0065 0064 0024 030 030 040 0000000000000 GM MELODIC TOM
GM SYNTH-DRUM
GM REVERSE CYMBAL
GM GT FRET NOISE
GM BREATH NOISE
GM ARLICOPTER
GM APPLAUSE
GM APPLAUSE
GM GUNSHOT STANDARD SET 1
STANDARD SET 2
STANDARD SET 3 ELECTRONIC SET SYNTH SET 1 SYNTH SET 2 TRANCE SET **ORCHESTRA SET** Q ROOM SET POWER SET ROCK SET HIPHOP SET BRUSH SET JAZZ SET 489 490 491 492 493 494 495 496 496 499 498 500 501 502 502 503 504 505 506 508 509 510 511

二 程

各音域類型的含義如下所述

鼓雪分配录

										0				
number	DARD SEL	STANDARD SET	SIANDARD SEL1 STANDARD SEL 2 STANDARD SEL3	ROOM SET	POWER SET	ROCK SET	HIP-HOP SET	HIP-HOP SET ELECTRONIC SET	SYNIH SEI 1	SYNIH SEI 2	THANCE SET	JAZZ SET	BRUSH SET	ORCHESTRA SET
C-1 0														
1 2 2														
E-1 4		1	ı	ı				1	ı	1	1	1	ı	1
F-1 5		1					_			1			1	_
F#-1 6		1											1	
_		I		1					I				I	1
A)-18		1		1	1		1		ı		1	1	ı	ı
 		ı											ı	ı
B-1 11														
C0 12														
_													1	1
14		ı											ı	ı
F0 16 EX 15														
17		ı		ı					ı					
0 0#L 0F														
00 V														
7 AM 20						ال								
Bio 22														
23														
1		1	ı										ı	1
C#1 25		1	ı	1				1	ı	1	1	1	1	ı
- 90			1										1	
= 51 27 High Q	ø	ļ	ļ	1	ļ	↓	1	1	↓	↓	↓	1	ļ	Closed Hi-Hat
28 Slap		1	↓	↓	ļ	L.	1	↓	1	↓	1	1	1	Pedal Hi-Hat
-	Scratch Push	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1	Open Hi-Hat
F#1 30	Scratch Pull	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1	↓	↓	↓	↓	Ride Cymbal 1
_	.5	+	→	+	→	→	+	+	+	+	+	+	+	→
AM 32	Square Click	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1	↓	↓	ļ	1	↓	↓
-	Metronome Click	↓	1	ļ	↓	↓	ţ	1	↓	1	ţ	↓	ļ	ţ
2F 591 34 Metr	Metronome Bell		ļ.	ļ.	1	↓ ↓		ļ i		1	1	1 -	ļ.	ļ.
	Standard1 Kick 2	Standard2 Kick 2	\neg	Room Kick 2	Power Kick 2	Rock Kick 2	2	Elec. Kick 2	7 .	Synth2 Kick 2	Synth2 Kick 2	Jazz Kick 2	Jazz Kick 2	Jazz Kick 1
7	Standard1 Kick 1	Standard2 Kick 1	Standard3 Kick 1	Hoom Kick 1	Power Kick 1	Hock Rick 1	× ×	Elec. Kick 1	٦.	Synth2 Kick 1	Irance Kick	Jazz Kick 1	Jazz Kick 1	Concert BD 1
C#2 3/	Side Stick 1		$\overline{}$	ļ.	↓ (c	Hock Side Stick	T	ı,	Synth 1 Him Shot	1	Side Stick 2		↓ a	ļ
-	Standard1 Share 1	-	Standard3 Share 1	Hoom Share 1	Power Snare 1		HipHop Share 1	Elec. Share 1	_	Synth2 Share 1	Irance Share 1	Jazz Snare 1	Brush Share 1	Concert SD
2	Hand Clap 1		_	O come Common		Dod Cross Doll	T	0 000	Ť	C case of College	Transc Secret		Brush Starp	Castanets
Ť	Stational origin 2	Statinatuz Sitate z	Stational of State 2	Boom I ow Tom 2	Power State 2	Low Tom 4	nphopolare z	Elec. State 2	Synth 1 ou Tom 2	Sylling Sildle 2	I alice olidie z	Jazz Silale z	Diusii Silare 2	TimogniE
41 E#2 42 Close	Closed Hi-Hat	ļ	Standard3 Closed Hi-Hat	→	→	Rock Closed Hi-Hat	Pd Hi-Hat	T	Synth1 Closed HH 1	ļ	Trance Closed Hi-Hat	1	ļ	Timpani F#
	Low Tom 1	ļ	Low Tom 3	Room Low Tom 1	Power Low Tom 1	Low Tom 3	-	Elec. Low Tom 1	Synth Low Tom 1	ļ	→	↓	ļ	Timpani G
AD 44	Pedal Hi-Hat	ļ	Standard3 Pedal Hi-Hat	+	ļ	Bock Pedal Hi-Hat	FI-H	T	Synth1 Closed HH 2	ļ	Trance Onen Hi-Hat 1	ļ	ļ	Timpani G#
	Tom 2	1	Mid Tom 4	Room Mid Tom 2	Power Mid Tom 2	Mid Tom 4	Mid Tom 4	Elec. Mid Tom 2	Synth 1 Mid Tom 2	↓	↓	1	1	Timpani A
B ₂ 2 46	ו Hi-Hat	ļ	Standard3 Open Hi-Hat	Ι.	П	Rock Open Hi-Hat	HipHop Open Hi-Hat	+	Synth1 Open HH	↓	Trance Open Hi-Hat 2	↓	ļ	Timpani A#
47 Mid	Mid Tom 1	↓	Mid Tom 3	Room Mid Tom 1	Power Mid Tom 1	Mid Tom 3	Mid Tom 3	Elec, Mid Tom 1	Synth 1 Mid Tom 1	↓	↓	↓	↓	Timpani B
_	High Tom 2	Ţ	High Tom 4	Room High Tom 2	2	High Tom 4	High Tom 4	Elec. High Tom 2	Synth1 High Tom 2	↓	+	1	ļ	Timpanic
C#3 49	Crash Cymbal 1	↓	Crash Cymbal 3	1	1	Rock Crash Cymbal	bal 3	T	Synth1 Crash Cymbal	1	↓	1	↓	Timpani c#
_	High Tom 1	↓	High Tom 3	Room High Tom 1	Power High Tom 1	High Tom 3	1	Elec. High Tom 1	Synth1 High Tom 1	1	↓	1	1	Timpanid
52 EX 51 Ride	Ride Cymbal 1	↓ .	Ride Cymbal 3	1	1	Ride Cymbal 3	Ride Cymbal 3	1	Synth1 Ride Cymbal		1	1	↓	Timpani d#
T	Chinese Cymbai Ride Rell	ı l	Į Į	↓ ↓	ı	Book Bide Bell	ı l	Heverse Cymbal	Į Į	Į Į	ı ı	↓ ↓	Į Į	Timpanie
F3 53 E#8 54 Tamb	ourine	ļ	ļ		ļ	100	J	1	Synth1 Tambourine	ļ	Trance Tambourine	1	. ↓	→
	Splash Cymbal	1	1	1	ļ	Rock Splash Cymbal	Rock Splash Cymbal	1	1	↓	1	1	ļ	ļ
Ak3 56	pell	↓	↓	↓	+	. ↓		↓	Synth1 Cowbell	Synth1 Cowbell	↓	↓	ţ	↓
ч	Crash Cymbal 2	↓	Crash Cymbal 4	→	→	Crash Cymbal 4	Crash Cymbal 4	↓	→	↓	→	↓	+	Concert Cymbal 2
R3 59 Vibra	Vibraslap	↓ .	→ C	↓ .	↓ .	↓ i	↑ Control	↓ .	↓ .	1	↓ .	↓ .	↓ .	↓ C
	Bondo	↓	+ tring cyllicar +	. ↓		+	t inco cylindar +	. ↓	Synth1 High Bondo	1	. ↓		. ↓	÷ Outdett Oymodi
C#4 61	Bongo	ļ	ļ	ļ	ļ	_	ļ	1	Synth1 Low Bongo	ļ	1	1	ļ	ļ
	Mute High Conga	↓	1	↓	↓	↓	↓	↓	Synth 1 Mute Hi Conga	↓	↓	↓	↓	ļ
E4 63 Oper	Open High Conga	↓	↓	↓	↓	↓			Stratht Ocean III Conne					
		ļ							Syllin Open III conga	ļ	1		ļ	

Note number STANDARD SET 1 4 65 ### 66 Low Timbale	STANDARD SET 1 STANDARD SET 2 STANDARD SET 3 High Timbale ←	STANDARDSET3	THU MOOD	DOWED SET	THO YOU	-	PIC CITCUIT						FIG. 4 CHOLLEGE
_	↓	1 20 21 22 21 21 2		בייות פריים	DOCK SEL	HIP-HOP SEI	HIP-HOP SET ELECTRONIC SET	SYNTH SET 1	SYNTH SET 2	TRANCE SET	JAZZ SET	BRUSH SET	ORCHESTRA SET
		↓	↓	↓	1	↓	1	ţ	ļ	↓	ļ	ļ	1
•	† 1	↓ ↓	1 1	ļ ļ	1 1	1 1	1	↓ ↓	1 1	† †	† 1	1 1	1 1
ogogy mg l	1	ı	1 1	ı	1 1	1 1	1	ļ	Į Į	ı	1	1	ı
Cohoco					. ↓	. ↓				. ↓	. ↓		
PM 70 Maracas	. ↓	1	. ↓	. ↓	. 1	. ↓	. ↓	Synth 1 Maracas	Synth 1 Maracas	. ↓	. ↓	. ↓	. ↓
-		ļ	ļ	ļ	ı	ļ	ļ	→	→	ļ	ļ	ļ	ļ
Long Low Whistle	ļ	ļ	ļ	ļ	1	1	ļ	ļ	ļ	ļ	ţ	ļ	ļ
C#5 73 Short Guiro	ļ	↓	1	↓	Ţ	1	ļ	ļ	↓	ļ	ļ	ļ	ļ
Long Guiro		ļ	ļ	ļ	1	1	ı	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ
FIR 75 Claves	ļ	1	1	1	1	1	ļ	Synth 1 Clayloo	Synth 1 Clayloo	J	ļ	ļ	ļ
		1			. 1	. 1		Oynun Olaves	Cyrian Ciaves				
Ingli Wood Block													
LOW WOOD BIDGE								, .					
_		ı		ı		ı	ı	Į.	Į.	ı	ı	ı	ı
_	1	1	1	↓	1	Ţ	ļ	↓	↓	1	1	ļ	ļ
Al5 80 Mute Triangle	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	↓	ļ	ļ	ļ	1	1	1	↓	↓	ļ	↓	↓	1
Bl5 82 Shaker	↓	↓	↓	↓	1	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Jingle Bell	+	↓	↓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	ļ	ļ	1	ļ	Ţ	Ţ	Ţ	ļ	ļ	ļ	ļ	Ţ	Ţ
C#6 85 Castanets	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Mute Surdo	ļ	1	ļ	1	1	1	ļ	1	1	ļ	1	1	ļ
Els 87 Open Surdo	ļ	1	1	1	1	1	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ
	ı	ļ	ļ	ļ	1	1	ı	ļ	ļ	ļ	ļ	ı	ı
Application 2	ļ	1	ļ	1	ļ	ļ	ļ	1	1	ļ	ļ	ļ	ļ
Z achidanae Z													
-						ı	ı	ı	ı	ı	ı	ļ	ı
							ı		1			1	
-								ı					
_	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	Į	ļ	ļ	ļ
Byo 94 Inree	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ļ	ı	ı
Four	ļ	1	Į.	1	1	1	ļ	↓	ļ	1	ļ	ļ	ļ
Five	↓	ļ	ţ	ţ	1	↓	ļ	↓	↓	ļ	ţ	↓	ļ
C#7 97 Bravo	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Great	↓	1	1	1	1	1	1	↓	1	1	↓	1	1
El7 99 Not Bad	+	↓	+	+	+	+	+	+	+	↓	+	+	+
Try Again	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Good	+	1	1	1	1	1	+	↓	↓	1	+	+	+
F#7 102 That's Close	ļ	ţ	ļ	ļ	Ţ	Ţ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ
Nice Try	1	1	1	1	1	1	ļ	↓	↓	1	1	ļ	ļ
AV 104 Keep Trying	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	ţ	ļ	↓
Take Vour Time	ļ	ļ	ļ	ļ	1	ı	ı	ļ	ļ	ļ	ļ	ı	ı
B.7 106 Bank llo	ļ	ļ		ļ	1	ļ	ļ	J	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ
Dank Dawn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Distribution													
PIRO PIRO				ı		ı	ı	ı	ı	ı		ı	ı
- Gall 8#5	1	1					1	1	1	1	1	1	1
_	ı	I	I	ı	1	1	I	I	I	ı	ı	I	I
— III 843	1	1	ı			1	ı	1	1	ı	1	ı	1
I	1	I	1		1	1	1	I	I	ı	1	1	ı
	1	I	I	ı	1	1	1	ı	ı	ı	1	1	1
- F#8 114 —	-	ı				1	1	ı	ı	ı	1	1	1
_	1	1	1		1	1	1	ı	ı	1	1	1	ı
Ak 116 —	_	-	-	_	_		-	1	1			1	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_
BF8 118 —	1	1	-	-	1	1	1	ı	1	1	1	1	1
-	1	1	1	_	1	1	1	1	1	1	-	1	1
-	I	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
C#9 121	1	I	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1	1
I	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I	1
El9 123 —	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
I	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F#9 126	1	1	1	1		1	1	1	1				
1													I

"←"表示與STANDARD SET 1(標準設定1)的響音相同。

蓝.

多指和弦匾

						_						_
add9	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4,3,2,1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4,3,2,1]	[4,3,2,1]	[4,3,2,1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]
7⊦5	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]
m M7	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
m add9	[4, 3, 2, 1]	[4,3,2,1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
7 sus4	5, 3, 2, 1]	5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	5.3.2.1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	5. 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
sus4	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]
aug	[5,3,1]	[5, 3, 1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5, 3, 1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5,3,1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	*	*
Chard Type Root	U	# 6	۵	£ (#	ш	ш	# (40)	O	Å (∰	∢	∄ €	В
dim	5, 3, 2]	5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	5.3.2	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]	[5, 3, 2]
m7∮5	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	(5, 4, 2, 1)	[5, 4, 2, 1]
M7	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
dim7	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	*	*	*
		. —			20	5.	[5,3	[5,3	[5,0			
m7	5,3,2,1]	5,3,2,1]	5,3,2,1]	5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	5,3,2,1]	[5, 4, 2, 1]	5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
7 m7	6.5	[5,3,2,1]	5,3,2,1]	3,2,1]	5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	5,3,2,1]	[5, 4, 2, 1]		[5.4.2.1]	
	2,1		[5.3.2.1]	[5,3.2,1]		[5, 3, 2, 1]	5.3.2.1		[5, 4, 2, 1]		[5.3.1]	[5.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]
7	[5.3.2.1]	[5, 3, 2, 1]	5,3,2,1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1]	[6.3.2,1] [5.3.2,1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1]	[54.2.1]	[5,4,2,1]	[5, 4, 2, 1]	[5.3.2.1]

• 通過改變分割點擴展鍵盤的伴奏區崔可彈奏出的和弦。有關詳情請藝閱第Ch-44頁上的"分割的使用"



節奏一覽表

8 BE	AT / 16 BEAT
000	MELLOW 8 BEAT
001	GUITAR 8 BEAT
002	8 BEAT 1
003	8 BEAT 2
004	8 BEAT 3
005	8 BEAT POP
006	BASIC 8 BEAT
007	16 BEAT
008	16 BEAT SHUFFLE 1
009	
010	16 BEAT SHUFFLE 3
BAL	LAD
011	MODERN BALLAD
012	16 BEAT BALLAD
013	SOUL BALLAD
014	POP BALLAD 1
015	POP BALLAD 2
	6/8 BALLAD
	ROCK BALLAD 1
	ROCK BALLAD 2
0.27	BALLAD
DAN	ICE
020	HIP-HOP
021	RAP POP
022	DISCO POP
023	TECHNO POP
	TRANCE
025	
026	DANCE
027	LATIN DISCO
028	DISCO SOUL
029	SOUL

POP	S
030	REGGAE POP
031	GUITAR POP
032	OFF BEAT
033	POP WALTZ
034	FOLKIE POP
035	POP ROCK
ROC	CK
036	MODERN ROCK
037	SHUFFLE ROCK
038	SIMPLE ROCK
039	SOFT ROCK
040	LATIN ROCK
041	60'S SOUL
042	SLOW ROCK
043	50'S ROCK
044	NEW ORLNS R&R
045	ROCK WALTZ
JAZZ	Z
046	SLOW SWING
047	SWING 1
048	SWING 2
049	JAZZ WALTZ 1
050	JAZZ WALTZ 2
051	BIG BAND 1
052	BIG BAND 2
053	BIG BAND 3
054	FOX TROT
055	JAZZ COMBO 1
EUR	OPEAN
056	POLKA
057	POP POLKA
058	MARCH 1

059	MARCH 2
060	MARCH 3
061	WALTZ 1
062	WALTZ 2
063	SLOW WALTZ
064	VIENNESE WALTZ
065	FRENCH WALTZ
066	SERENADE
067	TANGO
LAT	IN
068	BOSSA NOVA 1
069	BOSSA NOVA 2
070	BOSSA NOVA 3
071	BEGUINE
072	SAMBA 1
073	SAMBA 2
074	MAMBO
075	RHUMBA
076	CHA-CHA-CHA
077	MERENGUE
078	BOLERO
079	SALSA
080	REGGAE
081	PUNTA
082	CUMBIA
083	SKA
VAR	IOUS
084	COUNTRY 1
085	COUNTRY 2
086	BLUEGRASS
087	DIXIE
088	TEX-MEX
089	FAST GOSPEL

090	SLOW GOSPEL
091	PASODOBLE
092	FOLKLORE
093	SIRTAKI
094	HAWAIIAN
095	ADANI
096	BALADI
097	ENKA
098	SYMPHONY
099	STR QUARTET
FOR	PIANO
100	PIANO BALLAD 1
101	PIANO BALLAD 2
102	PIANO BALLAD 3
103	EP BALLAD 1
104	EP BALLAD 2
105	BLUES BALLAD
106	MELLOW JAZZ
107	JAZZ COMBO 2
108	RAGTIME
109	BOOGIE-WOOGIE
110	ARPEGGIO 1
111	ARPEGGIO 2
112	ARPEGGIO 3
113	PIANO BALLAD 4
114	6/8 MARCH
115	MARCH 4
116	2 BEAT
117	WALTZ 3
118	WALTZ 4
119	WALTZ 5
	<u> </u>

註_

• 節奏110至119只含有和弦伴奏,沒有任何鼓音或其他打擊樂器音。除非伴奏模式選擇爲CASIO CHORD,FINGERED或FULL RANGE CHORD,否則這些節奏不會發出任何聲音。使用這種節奏時,在彈奏和弦之前必須確認已選擇了CASIO CHORD,FINGERED或FULL RANGE CHORD。

A-8



樂曲列表

SONG BANK/KARAOKE列表

00	WE GOT THE BEAT
01	BEYOND THE SEA ("FINDING NEMO" THEME)
02	BORDERLINE
03	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
04	JINGLE BELLS
05	SILENT NIGHT
06	JOY TO THE WORLD
07	O CHRISTMAS TREE
08	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
09	GREENSLEEVES
10	SWING LOW, SWEET CHARIOT
11	AMAZING GRACE
12	AULD LANG SYNE
13	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
14	LIGHTLY ROW
15	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
16	COME BIRDS
17	THE MUFFIN MAN
18	LONG LONG AGO
19	DID YOU EVER SEE A LASSIE?
20	LONDON BRIDGE
21	THE FARMER IN THE DELL
22	ON THE BRIDGE OF AVIGNON
23	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW
24	GRANDFATHER'S CLOCK
25	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE

26	ANNIE LAURIE
27	MY BONNIE
28	MY DARLING CLEMENTINE
29	HOME SWEET HOME
30	ON TOP OF OLD SMOKEY
31	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
32	LITTLE BROWN JUG
33	AURA LEE
34	OH! SUSANNA
35	HOUSE OF THE RISING SUN
36	SHE WORE A YELLOW RIBBON
37	CAMPTOWN RACES
38	SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)
39	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR
40	YANKEE DOODLE
41	RED RIVER VALLEY
42	TURKEY IN THE STRAW
43	MY OLD KENTUCKY HOME
44	HOME ON THE RANGE
45	JAMAICA FAREWELL
46	ALOHA OE
47	SAKURA SAKURA
48	SANTA LUCIA
49	WALTZING MATILDA


50~59 載入樂曲(用戶樂曲)


PIANO BANK列表


CONCERT PIECES 26 LIEBESTRÄUME no.3	
00 FÜR ELISE 27 MARCHE MILITAIRE no.1	
01 TURKISH MARCH (MOZART) 28 BLUMENLIED	
02 PIANO SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov. 29 GRANDE VALSE BRILLANTE op.18 no.1 ETUDI	ES
03 ETUDE op.10 no.3 *CHANSON DE L'ADIEU" ETUDES	
04 GYMNOPÉDIES no.1 30 MINUET (J.S.BACH)	
05 THE ENTERTAINER 31 GAVOTTE (GOSSEC)	
06 MAPLE LEAF RAG 32 ARABESQUE (BURGMÜLLER)	
07 HUNGARIAN DANCES no.5 33 CHOPSTICKS	
08 TRÄUMEREI 34 FRÖHLICHER LANDMANN	
09 LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN 35 AVE MARIA (GOUNOD)	
10 HUMORESKE (DVORÁK) 36 AVE MARIA (GOUNOD)	
11 PROMENADE FROM "TABLEAUX D'UNE EXPOSITION" 37 JESUS BLEIBET MEINE FREUDE	
12 MOMENTS MUSICAUX op.94 no.3 38 CANON (PACHELBEL)	
13 LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX" 39 SONATINA op.36 no.1 1st Mov.	
14 VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN" 40 PIANO SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mo	v.
15 CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN" 41 PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)	
16 LARGO (HÄNDEL) 42 JE TE VEUX	
17 WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" 43 RÊVERIE	
18 AMERICAN PATROL 44 ODE TO JOY	
19 CSIKOS POST 45 SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUS	SIK"
20 DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING 46 MARCH FROM "THE NUTCRACKER"	
21 LA CHEVALERESQUE 47 GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORL	LD"
22 PIANO SONATA K.545 1st Mov. 48 BEAUTIFUL DREAMER	
23 LA PRIÈRE D'UNE VIERGE 49 DANNY BOY	
24 TURKISH MARCH (BEETHOVEN)	
25 NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)	

664A-CH-071A A-9




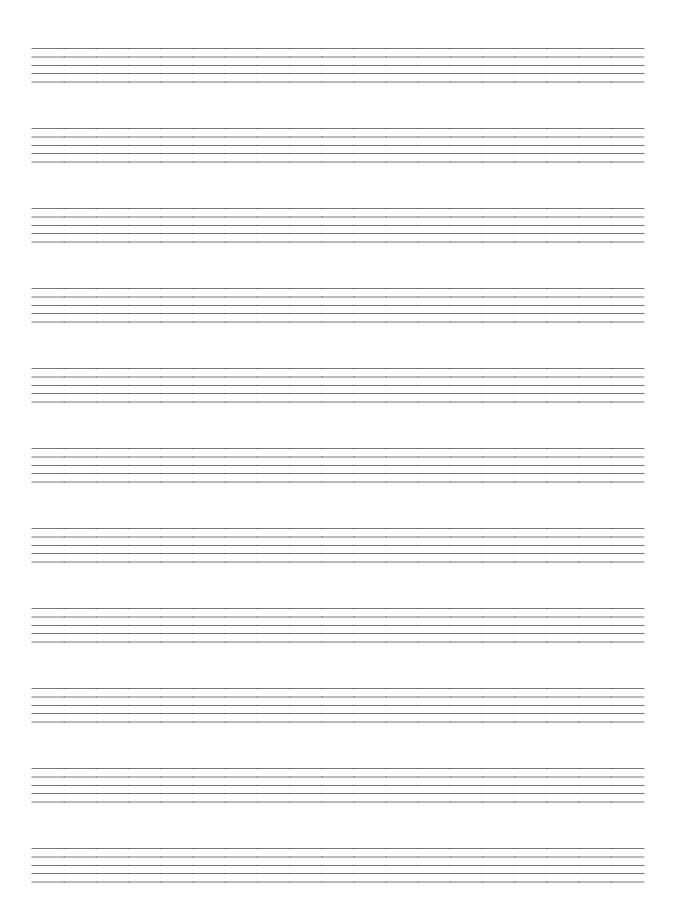

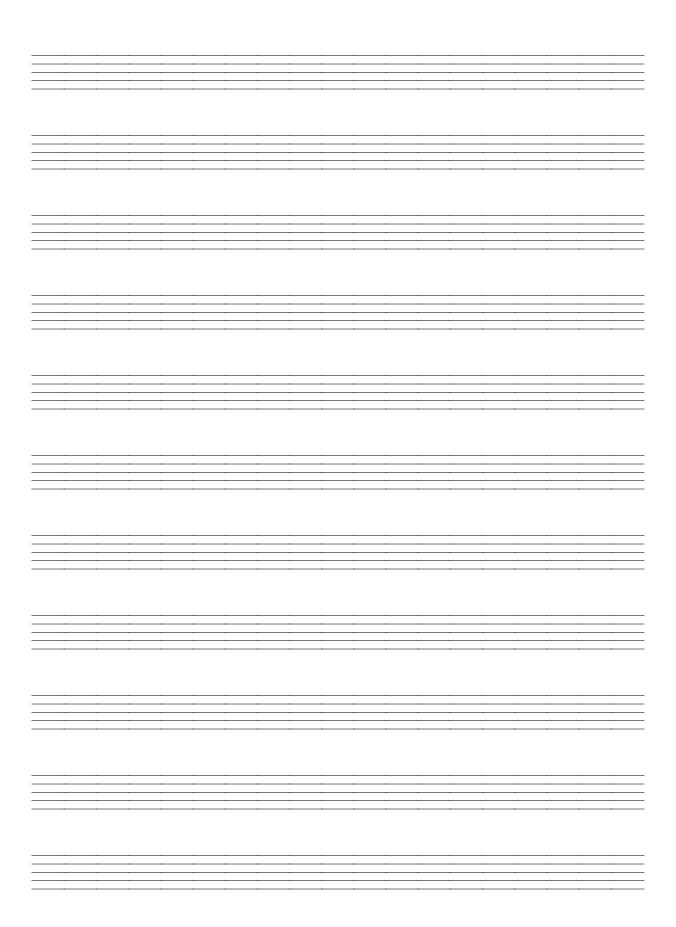

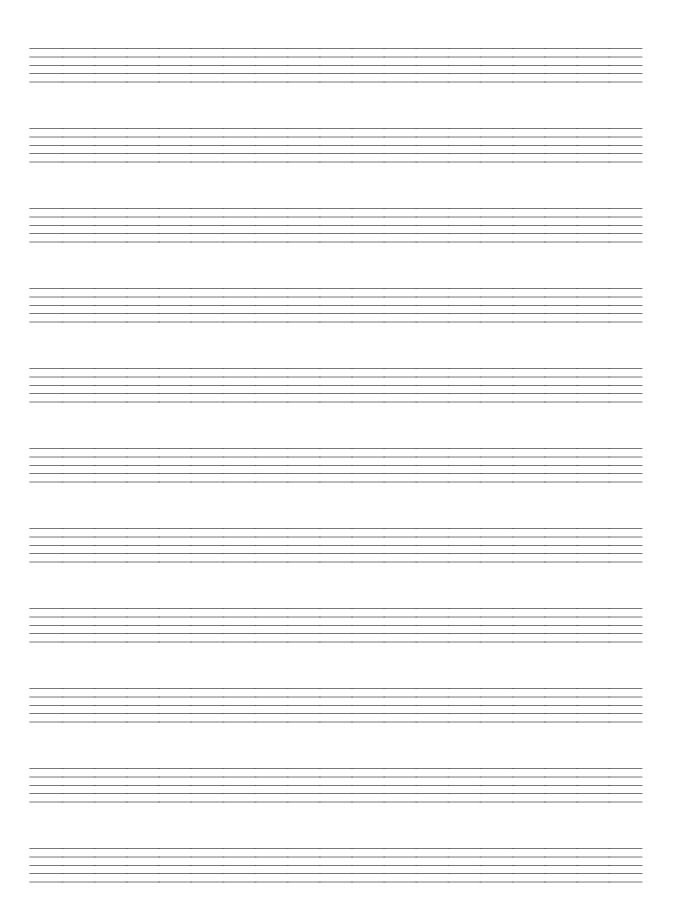



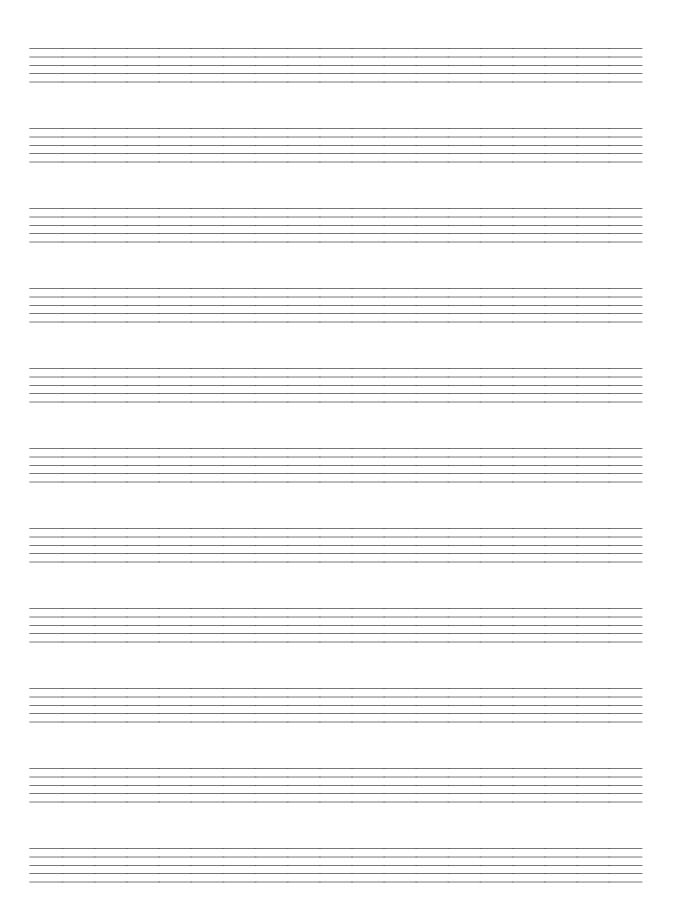

Version: 1.0

Model LK-300TV 能夠通過USB端口傳送及接收的MIDI訊息

Func	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16	1-16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X **********	Mode 3 X ***********************************	
Note Number	True voice	**************************************	0-127 12-108*1	*1: 參閱第A-1頁上的音色 一覽表。
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH V = 1-127 X 8nH V = 64	O 9nH V = 1-127 X 9nH V = 0,8nH V = XX	XX: 無關
After Touch	Key's Ch's	××	X O*2	
Pitch Bender		×	0	
Control Change	0, 32 1 6, 38 7 7 10 11 64 66	0×××××°,0 4 4 4 4	00000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold1 Sostenuto